Hitachi Home Electronics Asia (S)Pte.Ltd.
438A Alexandra Road, #01-01/02/03, Alexandra Technopark,
Singapore 119967

Hitachi Maxell, Ltd.
4680 Ikata, Fukuchi-Machi, Tagawa-Gun, Fukuoka,
822-1296 Japan

62004401

XYZ 2 (KW) EDCBA

INSTRUCTIONS
使用说明书
ИНСТРУКЦИЯ
Hướng dẫn sử dụng

HITACHI
Inspire the Next

Ion cleansing with moisturizing support device
离子清洁器, 配带辅助保湿功能
Прибор ионной очистки с функцией увлажнения
Máy chăm sóc da mặt bằng Ion và dưỡng ẩm

CM-N8100

AC/RECHARGEABLE
100-240V AC FREE VOLTAGE

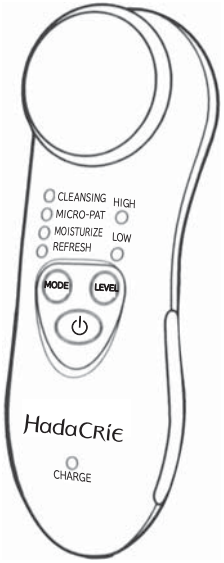

For household use only
只供家用
Только для бытового использования
Chỉ sử dụng cho cá nhân

Made in Japan
日本制造
СДЕЛАНО В ЯПОНИИ
Sản xuất tại Nhật bản

CM-N8100

English ····· Page 1~13

中国语 ····· 頁 14~26

Русский ····· страница 27~40

Tiếng Việt ····· trang 41~53

English

Safety precautions

- Precautions described here are intended for safe and correct use of this product and are to prevent injury and damage to you and others before they occur.
- Precautions are classified as follows.
  Make sure to observe the precautions because they are all important in relation to safety.

⚠DANGER	Indicates an imminently dangerous situation in which improper handling may result in death or serious injury to a user.
⚠WARNING	Indicates a dangerous situation in which improper handling could result in death or serious injury to a user.
⚠CAUTION	Indicates a dangerous situation in which improper handling could result in slight injury to a user or damage to property (house, household effects, etc.).

<Examples of pictorial indication>

	The ⃠ symbol indicates "Prohibited" (Do not do this). "Disassembly prohibited" "Use prohibited in wet areas" "Use with wet hands prohibited"
	The ! symbol indicates "Compulsory" (Make sure to do this). "General action" "Unplug"

⚠DANGER

Prohibited	Persons who use the following medical electronic devices should not use this product. (This product may cause the medical electronic devices to malfunction.) - Self-contained medical electronic devices such as a pacemaker - Wearable medical electronic devices such as an electrocardiograph

⚠WARNING

Prohibited	Never use this product by other methods which are not described in this instruction manual. (Cause of an accident, trouble, or failure)
	Use this product only for face and neck. (Cause of an accident or trouble)
	The following persons should avoid use of this product. (Cause of an accident or trouble) - Persons with heart disease - Persons with an acute (pain) illness - Persons with a fever - Persons with a blood pressure disorder - Persons with an infectious disease - Persons with a tubercular disease - Persons with a malignant tumor - Persons with facial neuralgia - Persons who are pregnant - Persons who are menstruating - Persons with atopic dermatitis - Persons with an allergic predisposition - Persons with particularly sensitive skin - Persons with hemophilia - Persons under dental care - Persons whose blood vessels have expanded due to long time use of steroid hormones or liver function disorder - Persons who are under the influence of alcohol or medication, or who are very tired

⚠WARNING

Prohibited	Do not use this product on the following regions. (Cause of an accident or trouble) - Regions where orthopedic treatment was given - Eyeballs and upper eyelids - Wound sites - Facial melanoderma - Mucosal regions, such as inside the mouth - Regions irritated due to pimples or skin rash - Regions which suffer from sensation of pain or perception disorder - Regions where metal, plastic or silicone etc., is embedded under skin - Regions where there is itching, sensation of warmth, or liver spots due to physical stimulus etc. - Regions where skin irritation is caused by cosmetics
	This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
	Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Make sure	When feeling pain or disorder during use of this product, or sensing anything wrong with your skin after use, stop using this product and consult a dermatologist. (Cause of skin trouble etc.)
Unplug	If any abnormality occurs during charge or use, immediately pull out the power plug of the charger from the outlet. (Cause of an accident or fire)
Prohibited	Use only 100-240V AC for power supply. (Cause of a fire or electric shock)
	Never use if the power cord or the power plug is damaged or its insertion to the outlet is loose. (If the power cord breaks, a fire or electric shock may occur.)
	Never damage the power cord, unnecessarily bend, pull, twist, bind, place a heavy object on it, pinch, process, or wind around the charger, etc. (If the power cord breaks, a fire or electric shock may occur.)
Make sure	If any unusual sound or abnormality occurs in the main body, immediately stop using this product and contact the distributor for repair together with the charger. (Cause of an accident or trouble)
	Persons who use this product for the first time should use it while observing the condition of their skin. (Cause of skin trouble or poor physical condition)
Use with wet hands prohibited	Never insert or remove the power plug in/from the outlet with wet hands. (Cause of a failure or short circuit)
Use prohibited in wet areas	Never wash this product with water. And, never soak in water or splash water on this product. (Cause of a failure or short circuit)
	Never use, charge or leave this product in places splashed with water or in damp places, such as in a bathroom. (Cause of a failure or short circuit)
Disassembly prohibited	Never modify this product. Only a qualified technician may make repairs. (Cause of a fire, electric shock, injury, or failure)

⚠CAUTION

Prohibited	Check the head for any damage or deformation before use. (Cause of skin damage)
	Never use this product together with other beauty treatment devices at the same time. (Cause of a failure or trouble)
	Never use this product if there is some injury or wound to your skin. (Cause of skin trouble or pain)
	Do not drop this product, or give it a strong impact. (Cause of injury or a failure)
	Do not wipe with benzene, thinner or alcohol, and do not spray insecticide. (Cause of cracking, an electric shock, or ignition)
	Use only the attached charger. And, do not charge any other product with the attached charger. (Possibility of an electric shock or ignition)
Make sure	Remove accessories such as earrings and necklaces, and contact lenses for use. (Cause of an accident or trouble)
	If there is any severe skin disorder or irregularity on your skin surface, or due to downy hair, you may feel strong irritation in rare instances. In this case, avoid using this product on that region. (Cause of an accident or trouble)
	Do not keep the cotton puff on one part of your skin but always keep it in motion. (Cause of skin trouble or poor physical condition)
	Pull out the power plug and device plug without holding the cord. (Cause of disconnection, an electric shock, short circuit, or ignition)
Unplug	Make sure to pull out the power plug from the outlet unless used. (Cause of an electric shock or fire by deterioration)

Names of parts and their functions (Fig. 1)

① Head (titanium material)
Set a cotton puff and apply it to the skin.
This section vibrates during use.
② Mode indicator lamp (orange)
When the power switch is turned "ON," "CLEANSING LAMP" flashes.
This lamp lights during use.
③ "MODE" selector button
Every time this button is pressed, the mode is switched.
④ Side plate
⑤ Power switch ("⏻")
When this switch is pressed, it turns "ON", and when this switch is pressed again, it turns "OFF". Equipped with an auto-off function, it will automatically turn "OFF" if the device is not used for about 30 seconds in an "ON" state.
⑥ Body
⑦ Body socket
⑧ "LEVEL" indicator lamps
"HIGH" (red) : "LOW" (green)
When the power switch is turned "ON," "LOW" or "HIGH" lights.
⑨ High/low selector button
Every time this button is pressed, the potential power level is switched between "HIGH" and "LOW." The vibration power does not change.
⑩ Side plate
Touch this part and apply the head to the skin, and the device will start to operate.

⑪ "CHARGE" lamp
The lamp lights in red during charge, and changes to green after completion of charge.
⑫ Buzzer (selecting sound/warning sound/ending sound)
Every time the switch/button is pressed, a selecting sound can be heard.
If a warning sound can be heard during use, it is a signal to indicate recharging.
When each mode exits, an ending sound can be heard.
⑬ Batteries (built-in)
Nickel-hydrogen batteries
⑭ Charger Model: KH-182B
⑮ Power plug
Insert in an outlet to the roots.
⑯ Device plug
⑰ Cord
⑱ Accessories
⑲ Rings (two)
Rings for fixing a cotton puff.
⑳ Stand

About the skin sensing function

- The electric circuit operates with the skin in contact with the side plate and head.

It will not operate unless the side plate is touched and the head is applied to the skin.

About the memory function

This device is equipped with a memory function for storing the potential power level ("HIGH" or "LOW") in memory.
In each mode (step 1 to 4), the power level ("HIGH" or "LOW") is stored in the memory before an automatic stop or turning off the power switch.
The potential power level can be switched between "HIGH" and "LOW" by pressing the "LEVEL" selector button during use.

Preparation before use

How to charge

- Since this product is not fully charged, charge before the first use.
- Make sure to use 100-240V AC and use the attached charger.

⚠WARNING	Do not insert or remove the power plug in/from an electric outlet with wet hands. (Cause of an electric shock or short circuit)
	Never use this product in places splashed with water or in damp places, such as in a bathroom. (Cause of an electric shock or short circuit)

1. Turn off the power, and connect the charger to the main body and outlet. (Fig. 2)
   ㉑ The charge lamp: lights in red during charge, and lights in green after completion of charge.
2. After the standard charging time (5 hours) has elapsed, pull out the charger from the electric outlet and the main body. (Fig. 3)
   - During charge, the main body and the charger may become slightly hot, but not an abnormality.

- The standard charging time is 5 hours.
- On a single charge, this device can be used approximately 10 times [when used at the "HIGH" level in basic mode (three steps) in combination with "REFRESH"].
  * Depending on the operating conditions, such as the ambient temperature, the number of operating times may decrease.

Time to charge

When the power is ON, if a warning sound can be heard, it is a signal to indicate recharging. Charge as soon as possible.

In order to make full use of battery performance, observe the following.

(1) If you have not used this device for three months or longer, or charge it for every use, the number of operating times may decrease even if you fully charge at the next time. [This is due to deactivation of the batteries (slowdown in charge reaction) and memory effect.]

How to activate the batteries

① Use the batteries until a recharge sound can be heard.

↓

② Charge for 5 hours as is standard in accordance with "How to charge."

↓

③ After pulling out the charger from the outlet, plug it in again and charge for 5 hours.

Repeat 1) through 3) a few times, and the batteries are activated.

(2) In the first use:
If the number of operating times is less even after the batteries are charged for 5 hours, charge in accordance with the above method to activate the batteries. They will return to normal.

(3) Charge the batteries at an ambient temperature in the range of 5℃ to 35℃.

Before use

⚠WARNING	When sensing anything unusual with your skin or body during use, immediately stop using this product and consult a dermatologist. (Cause of an accident or poor physical condition)
⚠CAUTION	Remove accessories and contact lenses. (Cause of skin trouble or poor physical condition)

1. About mode selection

Step	Mode	Cotton puff and cosmetics
1	"CLEANSING" (Pulls out fine dirt remaining in pores.)	Apply your regular toner onto a new cotton and use.
2	"MICRO-PAT" (Optimize skin condition for moisturizing ingredient to penetrate easily.)	Apply your regular toner onto the skin and use. No cotton required.
3	"MOISTURIZE" (Allow the toner lotion to penetrate into cornfield layer of skin.)	Apply your regular toner onto a new cotton and use.
4	"REFRESH" (Refresh the skin to relieve stress on the skin.)	Apply your regular milky lotion or sheet mask to your skin for use. No cotton puff required.

2. Wash your face to remove dirt and make skin clean.

3. Attach a cotton puff to the main body. (Fig. 4) ㉒ Face the thinner side upward
㉓ Cotton puff ㉔ Protection seal

(1) Remove the protection seal from the head.
- The device will not operate unless the protection seal is removed.

(2) Place a cotton puff, and fix it with the included ring.
- Use a commercially available cotton puff. However, if the cotton puff is too small or thick may not be attachable.
- The ring is directional. Attach it from straight above with the wider side of the inner circumference placed toward the head.

Do not attach the ring in the reverse direction. Be aware that the ring, if pushed with force, will not be able to be removed.

(3) Remove the ring by pressing the thinner parts on both sides. (Fig.5)
㉕ Thinner part

4. Please observe the following so as not to damage your skin when you use the device.

(1) The maximum amount of time allowed for skin care with this device is 15 minutes once a day in basic mode. (Avoid use exceeding 5 minutes per day in each step.)

Basic mode

Step 1 "CLEANSING" (5 minutes) <Automatic stop>

Step 2 "MICRO-PAT" (5 minutes) <Automatic stop>

Step 3 "MOISTURIZE" (5 minutes) <Automatic stop>

Step 4 "REFRESH" (5 minutes) <Automatic stop>
(This function makes your skin healthy by using it in combination with your regular milky lotion or sheet mask.)

- Avoid use exceeding 20 minutes per day including "REFRESH".
- It is recommended that you use "REFRESH" once every one or two weeks.

(2) Use this device on bare skin after removing makeup.

(3) Do not use this device on the same part of your skin for more than 10 seconds.

(4) Switch the potential power level between high and low by pressing the "LEVEL" selector button according to your skin condition.
- You can choose "HIGH" or "LOW" as you like, but if your skin tingles, use the device at the "LOW" level.
- If you feel something unusual with your skin, stop using this device and consult a dermatologist.

- This device is equipped with a memory function for storing in memory the potential power level ("HIGH" or "LOW") you usually use. For details, see "About the memory function."

Examples of use

Press the mode selector button to set the mode of a desired treatment.

Quick treatment (required time: 5 minutes)

- Step 3 "MOISTURIZE"
  If you do not have much time in the morning or you need to go out suddenly, you can just use "MOISTURIZE" . This will moisturize your skin in 5 minutes.
  Press the mode selector button to set "MOISTURIZE" .

Easy treatment (required time: 10 minutes)

- Step 1 "CLEANSING"
- Step 3 "MOISTURIZE"
  Before you go out or when you have more time, "MOISTURIZE" after "CLEANSING". This will moisturize your cleansed skin.
  After the end of "CLEANSING", press the mode selector button to set "MOISTURIZE" .

Daily treatment (required time: 15 minutes)

- Step 1 "CLEANSING"
- Step 2 "MICRO-PAT"
- Step 3 "MOISTURIZE"
  This treatment is a daily standard.
  After "CLEANSING", loosen up your skin by "MICRO-PAT" to allow "MOISTURIZE" ingredients to easily permeate your skin, and give moisturizing care by make moisturizing ingredients permeate your skin.

Weekly treatment (required time: 20 minutes)

- Step 1 "CLEANSING"
- Step 2 "MICRO-PAT"
- Step 3 "MOISTURIZE"
- Step 4 "REFRESH"
  Care for your skin once every one or two weeks by using all modes.
  Fine vibrations and gentle electrode switching in "REFRESH" mode will condition your skin.

How to use

⚠WARNING	Do not use this product around eyes and ears. (Cause of an accident or poor physical condition)
	If you sense anything wrong with your skin or body during use, immediately stop using this device and consult a dermatologist. (Cause of an accident or poor health condition)

Step 1 "CLEANSING"

This mode is to remove fine dirt remaining in pores which cannot be removed by simple washing and make your skin suitable for "MICRO-PAT".

1. After washing your face, saturate the cotton puff attached to the head with toner.
   Use your regular toner or wiping lotion with an exfoliating effect.
   (Do not use a milky lotion or gel.)
   - Saturate the cotton puff with the toner until it seeps through the cotton puff to the rear side.

   Some toners (made only of mineral spring water or water, etc.) may not show effects sufficiently.

2. Press the power switch. (Fig. 6)
   - The "LEVEL" indicator lamp will light, and the "CLEANSING" mode indicator lamp will flash. If another mode indicator lamp flashes, press the mode selector button to select "CLEANSING".
3. Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button.
   Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button according to your skin condition.
   - Every time the "LEVEL" selector button is pressed, the potential power level is switched between "HIGH" and "LOW". The vibration power does not change.
   - The previous potential power level ("HIGH" or "LOW") is stored by the memory function.

   Use at the "LOW" level is recommended for people who use this device for the first time and who feel something unusual.
4. Hold the main body by the side plate. (Fig. 7)
   - Make sure to hold the body with your hand touching either of the right and left side plates.
5. Apply the cotton puff to your skin and move the device slowly. (Fig. 8)
   - The mode indicator lamp will light, and the device will start to vibrate.
   - Use this device within 5 minutes.
     After 5 minutes have elapsed, the device will stop automatically.

   CAUTION

   The device will not vibrate unless you apply the cotton puff to your skin while touching the side plate. (Skin sensing function)
   If the head is not vibrating, the device is not working.
   Power will be automatically turned off if device is unused for 30 seconds. (Auto-off function)

   - Apply head onto skin and slowly head from center to the outside of your face.

⚠CAUTION	Do not keep the cotton puff on the same part of your skin, but move it around. (Cause of skin trouble or poor health condition)

   - If the moisture in the cotton puff becomes insufficient or if it is hard to slide, add more toner.
   - Do not use this device on the same part of your skin for more than 10 seconds.
   - If you feel slight current stimulation (a tingling sensation) during use, press the "LEVEL" selector button to set the "LOW" level.
     If you still feel a "tingling sensation," add more toner.
6. An automatic stop is made when 5 minutes have elapsed. (Auto-off function)
   - You will know the automatic stop with the ending sound.
7. Remove the ring and the cotton puff.
   - Wipe off the surface of the head with tissue, etc.
   - Do not use the cotton puff again once it is used because its reuse will cause skin trouble.

Step 2 "MICRO-PAT"

This mode is to effectively stimulate and loosen up your skin to allow moisturizing ingredients to easily permeate your skin.

1. Evenly spread your regular toner over your face.
   - Wipe the toner off your hands.

2. Press the power switch. (Fig. 9)
   - The "LEVEL" indicator lamp will light, and the "MICRO-PAT" mode indicator lamp will flash. If another mode indicator lamp flashes, press the mode selector button to switch the mode.

   If the power switch is pressed after the end of the "CLEANSING" mode, the "MICRO-PAT" mode is set automatically.

3. Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button. Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button according to your skin condition.
   - Every time the "LEVEL" selector button is pressed, the potential power level is switched between "HIGH" and "LOW". The vibration power does not change.
   - The previous potential power level ("HIGH" or "LOW") is stored by the memory function.

   Use at the "LOW" level is recommended for people who use this device for the first time and who feel something unusual.

4. Hold the main body by the side plate. (Fig. 10)
   - Make sure to hold the body with your hand touching either of the right and left side plates.
5. Apply the head directly to your skin and move it slowly.
   - The mode indicator lamp will light, and the device will start to vibrate.
   - Use this device within 5 minutes.
     After 5 minutes have elapsed, the device will stop automatically.

   CAUTION

   The device will not vibrate unless you apply the head to your skin while touching the side plate. (Skin sensing function)
   If the head is not vibrating, the device is not working.
   Power will be automatically turned off if device is unused for 30 seconds. (Auto-off function)

   - Apply head onto skin and slowly head from center to the outside of your face.

⚠CAUTION	Do not keep the head on the same part of your skin, but move it around. (Cause of skin trouble or poor health condition)

   - Do not use this device on the same part of your skin for more than 10 seconds.
   - If you feel slight current stimulation (a tingling sensation) during use, press the "LEVEL" selector button to set the "LOW" level.
6. An automatic stop is made when 5 minutes have elapsed. (Auto-off function)
   - You will know the automatic stop with the ending sound.
7. Wipe the toner off the head and main body with tissue, etc.

Step 3 "MOISTURIZE"

This mode is to give moisturizing care by making the moisturizing ingredients of the toner permeate your skin.

1. Attach a new cotton puff to the main body, and fix it with the ring.
   - For attaching a cotton puff, see "Preparation for use."
2. Saturate the cotton puff with your regular toner.
   - Do not use a milky lotion or gel. Saturate the cotton puff with the toner until it seeps through the cotton puff to the rear side.

3. Press the power switch. (Fig. 11)
   - The "LEVEL" indicator lamp will light, and the "MOISTURIZE" mode indicator lamp will flash. If another mode indicator lamp flashes, press the mode selector button to switch the mode.

   If the power switch is pressed after the end of the "MICRO-PAT" mode, the "MOISTURIZE" mode is set automatically.

4. Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button. Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button according to your skin condition.
   - Every time the "LEVEL" selector button is pressed, the potential power level is switched between "HIGH" and "LOW". The vibration power does not change.
   - The previous potential power level ("HIGH" or "LOW") is stored by the memory function.

   Use at the "LOW" level is recommended for people who use this device for the first time and who feel something unusual.

5. Hold the main body by the side plate. (Fig. 7)
   - Make sure to hold the body with your hand touching either of the right and left side plates.
6. Apply the cotton puff to your skin and move the device slowly. (Fig. 8)
   - The mode indicator lamp will light, and the device will start to vibrate.
   - Use this device within 5 minutes.
     After 5 minutes have elapsed, the device will stop automatically.

   CAUTION

   The device will not vibrate unless you apply the cotton puff to your skin while touching the side plate. (Skin sensing function)
   If the head is not vibrating, the device is not working.
   Power will be automatically turned off if device is unused for 30 seconds. (Auto-off function)

   - Apply head onto skin and slowly head from center to the outside of your face.

⚠CAUTION	Do not keep the cotton puff on the same part of your skin, but move it around. (Cause of skin trouble or poor health condition)

   - If the moisture in the cotton puff becomes insufficient or if it is hard to slide, add more toner.
   - Do not use this device on the same part of your skin for more than 10 seconds.
   - If you feel slight current stimulation (a tingling sensation) during use, press the "LEVEL" selector button to set the "LOW" level.
     If you still feel a "tingling sensation," add more toner.
7. An automatic stop is made when 5 minutes have elapsed. (Auto-off function)
   - You will know the automatic stop with the ending sound.
8. Remove the ring and the cotton puff.
   - Wipe off the surface of the head with tissue, etc.
   - Do not use the cotton puff again once it is used because its reuse will cause skin trouble.

Step 4 "REFRESH"

(It is recommended that you use this step once every one or two weeks.)

This mode is to condition your skin by fine vibrations and gentle electrode switching.

1. Place a sheet mask on your face or evenly spread your regular milky lotion over your face.
   - Wipe the milky lotion off your hands.
2. Press the power switch. (Fig. 12)
   - The "LEVEL" indicator lamp will light, and the "REFRESH" mode indicator lamp will flash. If another mode indicator lamp flashes, press the mode selector button to switch the mode.

   If the power switch is pressed after the end of the "MOISTURIZE" mode, the "REFRESH" mode is set automatically.
3. Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button.
   Select the potential power level ("HIGH" or "LOW") with the "LEVEL" selector button according to your skin condition.
   - Every time the "LEVEL" selector button is pressed, the potential power level is switched between "HIGH" and "LOW". The vibration power does not change.
   - The previous potential power level ("HIGH" or "LOW") is stored by the memory function.

   Use at the "LOW" level is recommended for people who use this device for the first time and who feel something unusual.
4. Hold the main body by the side plate. (Fig. 10)
   - Make sure to hold the body with your hand touching either of the right and left side plates.
5. Apply the head directly to your skin and move it slowly.
   - The mode indicator lamp will light, and the device will start to vibrate.
   - Use this device within 5 minutes.
     After 5 minutes have elapsed, the device will stop automatically.

   CAUTION

   The device will not vibrate unless you apply the head to your skin while touching the side plate. (Skin sensing function)
   If the head is not vibrating, the device is not working.
   Power will be automatically turned off if device is unused for 30 seconds. (Auto-off function)
   - Apply head onto skin and slowly head from center to the outside of your face.

⚠CAUTION	Do not keep the head on the same part of your skin, but move it around. (Cause of skin trouble or poor health condition)

   - Do not use this device on the same part of your skin for more than 10 seconds.
   - If you feel slight current stimulation (a tingling sensation) during use, press the "LEVEL" selector button to set the "LOW" level.
6. An automatic stop is made when 5 minutes have elapsed. (Auto-off function)
   - You will know the automatic stop with the ending sound.
7. Wipe the skin lotion off the head and main body with tissue, etc.

How to use with AC

⚠WARNING	Never use this product in places splashed with water or in damp places, such as in a bathroom. (Cause of an electric shock or short circuit)

1. Connect the charger to the main body and outlet.
   - Use according to "How to use."
     The charge lamp stays out during operation.

2. Make sure to pull out the charger from the outlet and the main body.

Care for the main body

- Wipe the toner or milky lotion off the main body and ring with tissue, etc.
  When dirt is difficult to remove, wipe it with a cloth moistened with water and firmly squeezed.

⚠CAUTION	Do not wash the main body with water. And, do not soak in water or splash water on it. (Cause of a failure)
	Make sure to turn OFF the switch. (Improperly turning on the switch may cause irritation or a malfunction.)

CAUTION ★Do not use alcohol, benzine, or thinner. (Cause of deformation or discoloration)

How to preserve

Preserve in an area with little humidity and dust.

⚠WARNING	Do not leave this product in places splashed with water or in damp places, such as in a bathroom. (Cause of a short circuit or failure)

CAUTION ★Do not leave this product in areas exposed to direct sunlight (inside of a vehicle, etc.) or near heaters. (Cause of deformation or discoloration)

Specifications

Power supply	Charger (KH-182B)	100 - 240V AC, common to 50-60Hz
	Main body	Batteries [Nickel-hydrogen battery (1.2V DC, 500mAh×2)]
Charging time		5 hours as standard
Rated time		20 minutes at the maximum (basic mode: 15 minutes)
Accessories		Rings (two), stand

Disposal of the product

⚠WARNING	Do not disassemble except when disposing of the product.

This product includes recyclable parts.
For disposal of the parts, observe your local laws and regulations etc.

How to remove the nickel-hydrogen batteries

1. Keep pressing the power switch continuously while it is "ON" for 10 seconds or more to make the device vibrate and leave it until the vibration stops.
2. Remove the two screws on the reverse side of the main body. (Fig. 13) ㉖ Screws
3. Insert a flat-blade screwdriver or the like in the gap between the main body cases (front) and (rear), and remove the main body case (rear). (Fig. 14)
   ㉗ Flat-blade screwdriver ㉘ Main body case (rear)
4. Cut the lead wires connected to the terminals of the nickel-hydrogen batteries near the terminals, and take out the batteries from the battery holder. (Fig. 15)
   ㉙ Main body case (front) ㉚ Lead wires ㉛ Nickel-hydrogen batteries ㉜ Battery holder

⚠CAUTION	Do not allow the (+) and (-) terminals of the removed nickel-hydrogen batteries to make contact. (Cause of a short circuit or burns)

NOTICE

Attention for Use

- Make sure to hold the main body of the product with your hand touching either right or left of the side plate and apply the head of the product to your skin.
  Otherwise, the product will not operate.

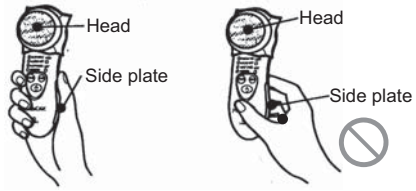

About Skin Sensing Function

- This product which is operated through the human body.
- The electric circuit operates with skin in contact with the side plate and the head of the product.

About Operating Time

- The continuous operating time of each mode is default.
- The time is not included under below circumstances:
  - When the head or the head attached with cotton puff and side plate are not contacted with skin continuously
  - The cotton puff used does not contain enough toner

  ＊**The actual operating time normally would be longer.**

About Auto-off Function

- If the product is not in operation around 30 seconds, the power will turn off automatically.
- There is an ending sound given and the product will turn off automatically when each mode is completed.

中国语

安全上的注意事项

- 此处表示的注意事项，是为了让您安全、正确地使用本产品，以防对您以及他人造成伤害。
- 注意事项区分如下。
  每一项均是有关安全的重要内容，请务必遵守。

⚠危险	如果错误使用，可能会立即出现危险情况，导致使用者死亡或重伤。
⚠警告	如果错误使用，可能会出现危险情况，导致使用者死亡或重伤。
⚠注意	如果错误使用，可能会出现危险情况，造成使用者轻伤或物品（房屋、家庭用具等）损坏。

＜图示例＞

	⃠记号，表示“禁止”（勿做）的行为。 ⃠“禁止分解”　⃠“禁止在有水场所使用” ⃠“禁止用湿手触摸”
	❗记号，表示“强制”（必做）的行为。 ❗“一般行为”　“将电源插头从插座上拔下”

⚠危险

 禁止	使用以下医疗电子仪器的人绝对不可使用。 （否则会引起医疗电子仪器操作失误） ・心脏除颤器等体内埋入型医疗电子仪器。 ・心电仪等安装式医疗电子仪器。

⚠警告

 禁止	切勿使用说明书上记载以外的方法。 （否则会造成事故或损伤、故障）
	不可用于脸和颈部以外。（否则会造成事故或损伤的原因）
	下列人士不可使用。（否则会造成事故或损伤的原因） ・心脏病患者　・急性（疼痛性）疾患者・有热性疾患者 ・血压异常者・感染症疾患者・结核病患者・恶性肿瘤患者 ・面神经疾患者・孕妇・惊奇中・特应过敏性皮肤炎患者・过敏体质者 ・对皮肤特别敏感者・血液病疾患者・牙病治疗中 ・类固醇类激素剂长期使用者、肝功能障碍引起的毛细血管扩张者 ・饮酒、服药中、过度疲劳时

⚠警告

 禁止	以下部位不可使用。（否则会造成事故或损伤） ・整形手术后的部位　・眼球及上眼皮 ・伤口　・面部黑皮症　・口腔内等粘膜部位 ・因粉刺或疙瘩引起炎症的部位　・痛觉、知觉障碍的部位 ・在皮肤下埋入金属、塑料、硅等的部位 ・瘙痒、发烧、物理性刺激等引起的病态性褐斑的部位 ・因化妆品等引起皮炎的部位
	生理、感觉或心理能力欠佳或缺少经验及知识的人士（包括儿童）不得使用本器具，除非得到其安全责任人在本器具使用方面的监督或指导。
	应对儿童进行监督，确保其不玩耍本器具。
 務必遵守	使用中感觉疼痛、不舒服、或使用后感觉皮肤异常时，立即停止使用，并请咨询专门医师。（否则会造成皮肤损伤等）
 拔下電源插頭	万一在充电中或使用中发生异常，将电源插头从电源适配器上拔下。 （否则会造成事故或损伤、故障）
 禁止	不可使用交流100-240V以外的电源。（否则会造成火灾或触电）
	不可使用损坏的电源线或电源插头，也不可使用松动的插座。 （否则会损伤电源线，造成火灾或触电）
	不可损伤、用力弯曲、拉扯、扭曲、捆扎、重压、夹入、加工电源线或将其缠绕在电源适配器上。 （否则会损伤电源线，造成火灾或触电）
 務必遵守	如果本体发生异常声或出现异常时，立即停止使用，将电源适配器一起委托经销店进行修理。（否则会造成事故或损伤）
	初次使用者，请根据自己皮肤的适应状况进行使用。 （否则会造成事故或损伤）
 禁止用濕手觸摸	切勿用湿手将电源插头插入或拔出插座。 （否则会造成故障或短路）
 禁止在有水的場所使用	切勿水洗、泡在水里或者将水溅到本产品。 （否则会造成故障或短路）
	不要在容易沾水或潮湿的地方，比如浴室，使用或存放本产品。 （否则会造成故障或短路）
 禁止分解	不可擅自改造，或者让修理技术人员意外的人员进行修理。 （否则会造成火灾、触电、手上、或故障）

⚠注意

禁止	使用之前，请确认导头有无损伤或变形。（否则会造成皮肤损伤）
	不可与其他美容器具并用。（否则会造成事故或损伤）
	皮肤上有伤口或炎症时绝对不可使用。（否则会造成皮肤损伤或疼痛）
	不可掉落或施予强烈的冲撞。（否则会造成受伤或故障）
	不可用挥发油、稀释剂、酒精灯擦拭或喷洒杀虫剂。 （否则会造成裂纹、触电、起火）
	只可使用所配置的电源适配器。所配电源适配器不适用于其他产品。 （否则可能会造成触电或起火）
務必遵守	务必取下耳环、项链等装饰品以及隐形眼镜后使用。 （否则会造成事故或损伤）
	如果有严重的皮肤问题或者皮肤表面凹凸，或者由于毛发呈茸毛状，在少数情况下，您可能会有强烈的刺激感。此时，应尽量避免在该部位使用。 （否则会造成事故或损伤）
	化妆棉及导头不能在皮肤的同一部位停留，要不停地移动。 （否则会造成皮肤损伤或身体不适）
	拔下电源插头或器具插头时，不可抓住电源线拔下。 （否则会造成断联、触电、短路、或起火）
拔下電源插頭	除使用时以外，务必将电源适配器从插座上拔下。 （否则会因绝缘劣化造成触电或火灾）

各部名稱及動作（圖1)

① 导头（钛材料）
装上化妆棉后贴在皮肤上。
本部分在使用时会震动。
② 模式指示灯（橙色）
将电源开关“接通”后，“清洁”模式闪亮，使用中换成点亮。
③ ”MODE”（模式）选择按钮
每次按下此按钮，模式即被转换。
④ 侧板
⑤ 电源开关(⏻)
按下开关变成“ON”（开），再次按下变成“OFF”（关）。带有自动关闭功能，于“ON”状态后约30秒内未使用的话自动变成“OFF”。
⑥ 本体
⑦ 本体插座
⑧ 强弱指示灯
“HIGH”（强）（红色）；“LOW”（弱）（绿色）电源开关为“ON”时，“LOW”或“HIGH”灯亮起。
⑨ 强/弱选择按钮
每按一次按钮，可以切换电流的“强”或“弱”。震动的强度不会变化。
⑩ 侧板
接触该部分，将导头贴在皮肤上便会开始运作。
⑪ “CHARGE”（充电）灯
该灯在充电时呈红色，充电完成后变为绿色。
⑫ 蜂鸣器（切换声/警告声/结束声）
每按下一次开关/按钮，都会听见切换声。
如果适用时警告声鸣响，表示需要进行充电。退出各模式时，会听见结束声。

⑬ 电池（内置）
镍氢电池
⑭ 充电器
型号：KH-182B
⑮ 电源插头
将插头插入到底
⑯ 器具插头
⑰ 电源线
⑱ 配件
⑲ 套环（2个）
用于固定化妆棉
⑳ 台架

皮肤感应功能

- 本产品是一用于人体的产品。
电路经皮肤与侧板和导头相接。
只有在触碰侧板后且导头接触到皮肤后，本产品才会工作。

记忆功能

- 本产品具有记忆功能，可以记忆电源强弱（“HIGH”或“LOW”）。
在每一模式中（步骤1至步骤4），在自动停止或关闭电源开关之前，电源强弱（“HIGH”或“LOW”）会被存储于记忆中。使用时，可通过按下“LEVEL”（强弱）切换按钮在“HIGH”和“LOW”之间进行切换从而改变电源强弱。

用前准备

如何充电

・由于本产品出厂时电未充满，请在第一次使用后充电。
・请确保使用的电源为100-240伏交流电并请使用配带的充电器。

⚠警告	不可用湿手将电源插头插入或拔出插座。 （否则会造成故障或短路）
	切勿在容易沾水或潮湿的地方，比如浴室，使用或存放本产品。 （否则会造成故障或短路）

1. 切断电源，将充电器与本体和插座相连。（图2）
㉑充电灯：充电时呈红色，充电完成后变成绿色。
2. 过了标准充电时长（5小时）后，将充电器从插座和本体上拔下。（图3）
・充电时，本体和充电器可能略微发热，但是此属正常。

・标准充电时长为5小时。
・每次充电后，本品可使用近10次
[在基本模式下（三步骤）结合“REFRESH”使用“HIGH”档]。
※根据运作条件，比如周围温度，运作次数可能减少。

充电时机

电源状态为ON时，如果听到警告声，这表明需要充电了。请尽快充电。

为了最大限度保证电池性能，请遵循以下事项。
(1) 如果您超过3个月未使用本品，或者每次使用后都会充电，那么即使您下一次将电充满，运作次数也会减少。
[由于电池钝化（充电反应减慢）和记忆效应。]

如何激活电池

① 使用电池直至听到充电提示音。

② 按照“如何充电”中所述进行标准充电，即充5个小时。

③ 从插座拔下充电器后，再次将其插入插座并充电5小时。

重复1）到3）几次，电池便被激活。

(2) 首次使用：
如果在给电池充电5小时后，运作次数减少，请按照上述方法充电以激活电池。
一切将恢复正常。

(3)请在周围温度为5到35摄氏度时进行充电。

使用前

⚠警告	使用中，皮肤或身体感到异常时立即停止使用，并请咨询专门医师。（否则会造成事故或引起身体不适）
⚠注意	请取下金属饰物及隐形眼镜。（否则会造成皮肤受伤或身体不适）

1.切换模式

步骤	模式	化妆片和化妆品
1	“CLEANSING”（去掉毛孔内残留的微细污垢）	在新化妆棉上浸湿平时用的爽肤水后使用。
2	“MICRO-PAT”（使肌肤处于容易渗透保湿成分的状态）	将平时用的爽肤水涂在脸上使用。不使用化妆棉。
3	“MOISTURIZE”（将保湿成分渗透皮肤进行保湿处理）	在新化妆棉上浸湿平时用的爽肤水后使用。
4	“FRESH”（爽肤）（缓解肌肤疲劳）	将日常使用的乳液或面膜涂于皮肤。无需使用化妆棉。

2.清洗面部去除污垢，保证肌肤清洁。

3.在本体上安装化妆棉。(图4)　　㉒ 面向上朝着较薄一侧

㉓ 化妆棉　　㉔ 保护膜

(1)撕下导头上的保护膜。

・只有取下保护膜后，本品才会运作。

(2)盖上化妆棉并用配带的套环固定住

・请使用市面上销售的化妆品用化妆棉。但是，小化妆棉或厚化妆棉可能装不上。

・套环有方向性。将内侧突出部对准导头，从正上方套入。

请不要装反。请注意，如果用力按压，会有无法拆下的可能。

(3)将套环较薄的部分从两侧按压取下。(图5)

㉕ 较薄部分

4.使用时，为了不损伤皮肤，请遵守以下事项。

(1) 用本品护理皮肤时，用基本模式每天一次使用15分钟。
（各步骤每天使用不得超过5分钟）

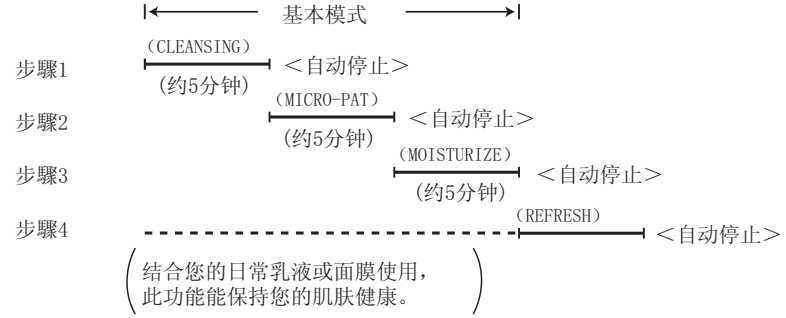

- 避免每日使用时长超过20分钟，包括“REFRESH”模式。
- 建议您每1到2周使用一次“REFRESH”。

(2) 请卸妆后裸肤使用。

(3) 在同一部位使用时间不得超过10秒钟。

(4) 根据皮肤状况切换强弱按钮。

- 可根据喜好选用“HIGH”或“LOW”，如果皮肤有“触电感”，请使用“LOW”。
- 如果感觉皮肤异常，立即停止使用，并请专门医生治疗。

- 本品具有记忆功能，可以存储记忆您常使用的电源强度（“HIGH”或“LOW”）。详情请参考“记忆功能”。

使用例

按下模式切换按钮，设定自己喜欢的护理模式。

快速护理（所需时长：约5分钟）

- 步骤3 “MOISTURIZE”

早上没有时间或有急事外出时，也可只使用“MOISTURIZE”。只用约5分钟就可以湿润您的肌肤。按下模式切换按钮，选择“MOISTURIZE”。

保湿护理（所需时长：约10分钟）

- 步骤1 “CLEANSING”
- 步骤3 “ MOISTURIZE”

外出前或有时间时，可以使用“CLEANSING”及“MOISTURIZE”。
对清洁的皮肤进行保湿。
“CLEANSING”结束后，按下模式切换按钮，设置到“MOISTURIZE”。

每日护理（所需时长：约15分钟）

- 步骤1 “CLEANSING”
- 步骤2 “MICRO-PAT”
- 步骤3 “MOISTURIZE”

这个护理法可以每天进行。
在“CLEANSING”之后，通过“MICRO-PAT”放松您的肌肤，保证保湿成分能够轻松渗入您的皮肤，让保湿成分渗入您的肌肤以带来保湿护理。

每周护理（所需时长：20分钟）

- 步骤1 “CLEANSING”
- 步骤2 “MICRO-PAT”
- 步骤3 “MOISTURIZE”
- 步骤4 “REFRESH”

使用所有模式每1到2周为您的肌肤进行一次护理。
通过“REFRESH”模式下轻微的震动和电极切换为您的肌肤进行护理。

使用方法

⚠警告	不可清洁眼睛和耳朵周围。 （否则会造成事故或引起身体不适）
	使用中，皮肤或身体感到异常时立即停止使用，并请专门医生治疗。 （否则会造成事故或引起身体不适）

步骤1 CLEANSING（清洁）

可以去除洗脸时不易清洗的毛孔内残余的微细污垢，为您使用“MICRO-PAT”模式做好准备。

1. 洗脸后，用爽肤水将导头上安装的化妆棉浸湿。
   请使用平时用的爽肤水或具有去除角质效果的爽肤水。
   （请不要使用乳液或凝胶。）
   ・用爽肤水渗透化妆棉，水要渗透到化妆棉的背面。

   部分爽肤水（矿泉水或水制成）可能效果不佳。

2. 按下电源开关。（图6）
   ・“LOW”档指示灯会亮，“CLEANSING”模式指示灯会闪。如果另一模式指示灯闪，按下模式切换按钮选择“CLEANSING”。
3. 使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   根据您的皮肤状况，使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   - 每按下一次强弱切换按钮，电流的强弱便会在“HIGH”和“LOW”之间切换。震动的强度不会变化。
   - 记忆功能可记忆之前的电源强弱（“HIGH”或“LOW”）。

   初次使用者或有不适感者，建议使用“LOW”档。

4. 握住本体时手指应接触侧板。（图7）
   - 务必在用手指接触左或右边的侧板后握住本体。
5. 将化妆棉贴在皮肤上缓慢地移动。（图8）
   - 模式指示灯亮，产品开始震动。
   - 产品使用时间为5分钟以内。5分钟后，产品自动停止。

   注意

   如果只接触侧板，化妆棉不贴在皮肤上也不会震动。（皮肤感应功能）
   导头不震动时，产品不工作。
   如果在不震动的状态下放置约30秒钟时，电源会自动关闭。（自动关闭功能）

   - 轻轻贴着从脸的中心部向外侧滑动式缓慢地移动。

⚠注意	化妆棉不能在皮肤的同一部位停留，要不停地移动。 （否则会造成皮肤损伤或身体不适）

   - 如果化妆棉没有水分或滑动时不顺畅，请补充爽肤水。
   - 同一部位的使用时间为10秒以内。
   - 使用中，如果感觉有微电流的刺激感（触电感）时，按下强弱切换按钮设置到“LOW”档。如果仍感觉有“触电感”，请补充爽肤水。
6. 超过5分钟后自动停止。（自动开关功能）
   - 以结束声告知。
7. 拆下套环和化妆棉。
   - 用纸巾等擦拭导头表面。
   - 用过一次的化妆棉，若再次使用，会引起皮肤损伤，请不要使用。

步骤2 “MICRO-PAT”（渗透）

此模式对皮肤施予有效的刺激，使肌肤放松，以便保湿成分轻松渗入您的肌肤。

1. 将平时用的爽肤水均匀地涂抹在脸上。
   - 擦净沾在手上的爽肤水。
2. 按下电源开关。（图9）
   - “LEVEL”指示灯会亮，“MICRO-PAT”模式指示灯会闪。如果另一模糊指示灯闪，按下模式切换按钮切换模式。

   如果在“CLEANSING”尾声按下电源开关，“MICRO-PAT”模式会被自动设定。

3. 使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   根据您的皮肤状况，使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   - 每按下一次强弱切换按钮，电流的强弱便会在“HIGH”和“LOW”之间切换。震动的强度不会变化。
   - 记忆功能会存储之前的电源强度（“HIGH”或“LOW”）。

   初次使用者或有不适感者，建议使用“LOW”档。

4. 握住本体时手指应接触侧板。（图10）
   - 务必用手指接触左或右边的背板握住本体。
5. 将导头直接贴在皮肤上缓慢地移动。
   - 模式指示灯会亮，本产品开始震动。
   - 使用时间为5分钟以内。5分钟后，本产品会自动停止。

   注意

   如果只接触侧板，化妆棉不贴在皮肤上也不会震动。（皮肤感应功能）
   导头不震动时，产品不工作。
   如果在不震动的状态下放置约30秒钟时，电源会自动关闭。（自动关闭功能）

   - 轻轻贴着从脸的中心部向外侧滑动式缓慢地移动。

⚠注意	化妆棉不能在皮肤的同一部位停留，要不停地移动。 （否则会造成皮肤损伤或身体不适）

- 同一部位的使用时间为10秒以内。
- 使用中，如果感觉有微电流的刺激感（触电感）时，按下强弱切换按钮设置到“LOW”档。

6. 超过5分钟后自动停止。（自动关闭功能）
   - 以结束声告知。
7. 用纸巾等擦拭导头表面。

步骤3 MOISTURIZE（保湿）

此模式通过将爽肤水中的保湿成分渗入您的肌肤来提供保湿护理。

1. 将新化妆棉安装在本体上，用套环固定。
   - 有关化妆棉的安装，请参照“用前准备”。
2. 用日常的爽肤水浸湿新的化妆棉。
   - 请不要使用乳液或凝胶。用爽肤水渗透化妆棉，水要渗透到化妆棉的背面。
3. 检查确保电源适配器与本体相连，按下电源开关。（图11）
   - “LOW”档指示灯会亮，“MOISTURIZE”模式指示灯会闪。如果另一模糊指示灯闪，按下模式切换按钮切换模式。

   如果在“MICRO-PAT”尾声按下电源开关，“MOISTURIZE”模式会被自动设定。

4. 使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   根据您的皮肤状况，使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   - 每按下一次强弱切换按钮，电流的强弱便会在“HIGH”和“LOW”之间切换。震动的强度不会变化。

   初次使用者或有不适感者，建议使用“LOW”档。

5. 握住本体时手指应接触侧板。（图7）
   - 务必用手指接触左或右边的背板握住本体。
6. 将导头直接贴在皮肤上缓慢地移动。（图8）
   - 模式指示灯会亮，产品开始震动。
   - 使用时间为5分钟以内。5分钟后，本产品会自动停止。

   注意

   如果只接触侧板，化妆棉不贴在皮肤上也不会震动。（皮肤感应功能）
   导头不震动时，产品不工作。
   如果在不震动的状态下放置约30秒钟时，电源会自动关闭。（自动关闭功能）

   - 轻轻贴着从脸的中心部向外侧滑动式缓慢地移动。

   ⚠注意 | 化妆棉不能在皮肤的同一部位停留，要不停地移动。（否则会造成皮肤损伤或身体不适）

   - 如果化妆棉上的保湿成分不够或者化妆棉变得难以滑动，请补充爽肤水。
   - 同一部位的使用时间为10秒以内。
   - 使用中，如果感觉有微电流的刺激感（触电感）时，按下强弱切换按钮设置到“LOW”档。如果仍有“触电感”，请补充爽肤水。
7. 超过5分钟后自动停止。（自动关闭功能）
   - 以结束声告知。

8. 拆下套环和化妆棉。
   - 用纸巾等擦拭导头表面。
   - 用过一次的化妆棉，若再次使用，会引起皮肤损伤，请不要使用。

步骤4“REFRESH”(爽肤)
(建议每1到2周使用一次此步骤。)

此模式通过轻微的震动和电极切换来护理您的肌肤。

1. 将保湿面膜覆盖在脸上或将平时使用的乳液均匀地涂抹在脸上。
   - 擦净沾在手上的乳液。
2. 按下电源开关。（图12）
   - “LEVEL”指示灯会亮，“REFRESH”模式指示灯会闪。如果另一模糊指示灯闪，按下模式切换按钮切换模式。

   如果在“MOISTURIZE”尾声按下电源开关，“REFRESH”模式会被自动设定。

3. 使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   根据您的皮肤状况，使用强弱切换按钮切换电源强度（“HIGH”或“LOW”）。
   - 每按下一次强弱切换按钮，电流的强弱便会在“HIGH”和“LOW”之间切换。震动的强度不会变化。
   - 记忆功能会存储之前的电源强度（“HIGH”或“LOW”）。

   初次使用者或有不适感者，建议使用“LOW”档。

4. 握住本体时手指应接触侧板。（图10）
   - 务必用手指接触左或右边的背板握住本体。
5. 将导头直接贴在皮肤上缓慢地移动。
   - 模式指示灯会亮，本产品开始震动。
   - 使用时间为5分钟以内。5分钟后，本产品会自动停止。

   注意

   如果只接触侧板，化妆棉不贴在皮肤上也不会震动。（皮肤感应功能）
   导头不震动时，产品不工作。
   如果在不震动的状态下放置约30秒钟时，电源会自动关闭。（自动关闭功能）

   - 轻轻贴着从脸的中心部向外侧滑动式缓慢地移动。

   ⚠注意 | 化妆棉不能在皮肤的同一部位停留，要不停地移动。（否则会造成皮肤损伤或身体不适）

   - 同一部位的使用时间为10秒以内。
   - 使用中，如果感觉有微电流的刺激感（触电感）时，按下强弱切换按钮设置到“LOW”档。
6. 超过5分钟后自动停止。（自动关闭功能）
   - 以结束声告知。
7. 用纸巾等擦拭导头表面。

如何在交流电中使用

⚠警告	切勿在容易沾水或潮湿的地方，比如浴室，使用或存放本产品。 （否则会造成故障或短路）

1. 将充电器与本体和插座相连。
   • 按照“如何使用”中的指导使用。
   本品运作时充电灯不会亮起。
2. 请确保将充电器从插座和本体上拔下。

本体保养

• 用纸巾等擦拭本体及套环上沾附的爽肤水和乳液。
如果污垢不易去掉，请用拧干的湿布擦拭。

⚠注意	不要用水清洗本体。亦不要将其浸泡在水中或将水溅到本体上。 （否则会造成故障）
	请确保关闭开关。（开关开启不当可能引起刺激或损坏。）

注意 ★不可使用酒精、挥发油、稀释剂等。（否则会造成变形或变色）

保存方法

请存储在干燥、灰尘少的地方。

⚠警告	不要在容易沾水或潮湿的地方，比如浴室，使用或存放本产品。 （否则会造成故障或短路）

注意 ★不可放置在阳光直接照射的地方（置于车内等）或者近暖器的地方。
（否则会造成变形或变色）

规格

电源	充电器 (KH-182B)	100 - 240V AC, 50-60Hz
	本体	电池[镍氢电池（1.2V DC, 500mAh×2）]
充电时长		标准时长5小时
规定时间		不得超过20分钟（基本模式：15分钟）
配件		套环（2个）、台架

废弃产品时须知

⚠警告	请勿拆解产品，废弃时除外。

本产品有可回收利用的部件。
废弃部件时，请遵循当地法律法规等。

如何卸下镍氢电池

1. 电源为“ON”时，长按电源开关10秒以上使得本品震动，并直至震动停止。
2. 取下本体背面的两颗螺丝。（图13）㉖螺丝
3. 在本体套（前和后）之间插入一把一字螺丝刀，然后取下本体套（后）。（图14）
   ㉗一字螺丝刀　　㉘本体套（后）
4. 剪断近末端的镍氢电池底部连接的引线，并从电池座里拿出电池。（图15）
   ㉙本体套（前） ㉚引线 ㉛镍氢电池 ㉜电池座

⚠注意	不要让所取出的镍氢电池的正负极相碰。 （否则会造成短路或者起火）

注意

使用时注意

- 使用时，请用手握住产品本体并确保皮肤接触左或右边的侧板，然后让导头贴在皮肤上。否则，本产品不会运作。

皮肤感应功能

- 本产品的运作需要接触人体。
- 利用皮肤接触侧板和导头使电路运作。

运行时间

- 每一个模式的持续运作时间处于默认状态。
- 持续运作时间并不包含以下情况：
  - 当导头或装上化妆棉的导头和侧板不是持续接触皮肤
  - 化妆棉没有蘸上足够的化妆水

  ＊实际运行时间通常会更长。

自动关机功能

- 如果本产品处于不运作状态约30秒，则会自动关机。
- 每一个模式结束时，会发出鸣响声并自动关机。

Русский

Меры предосторожности

- Меры предосторожности, описанные здесь, направлены на безопасное и правильное использование данного прибора и на предотвращение возможных травм и повреждений.
- Обязательно соблюдайте меры предосторожности использования данного прибора, их соблюдение является гарантией Вашей безопасности.
  Меры предосторожности классифицируются следующим образом.

⚠ **ОПАСНОСТЬ**	Обозначает чрезвычайно опасную ситуацию, в которой неверное обращение может привести к смерти или серьезной травме пользователя.
⚠ **ОСТОРОЖНО**	Обозначает опасную ситуацию, в которой неверное обращение может привести к смерти или серьезной травме пользователя.
⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Обозначает опасную ситуацию, в которой неверное обращение может привести к незначительной травме пользователя или к ущербу для его собственности (дома, имущества и т. д.).

<Примеры иллюстрирования индикации>

	Символ ⃠ обозначает «Запрещено» (не делать этого). "Запрещено разбирать" "Запрещено использование в местах с повышенной влажностью" "Запрещено использование мокрыми руками"
	Символ ❗ обозначает «Обязательно» (обязательно сделать это). "Общие действия" "Отключить от розетки"

⚠ ОПАСНОСТЬ

Запрещено	Лицам, использующим нижеперечисленные медицинские электронные устройства, не следует применять данный прибор. (Это может привести к сбою медицинских электронных устройств). - Автономные медицинские электронные устройства, такие как шагомер. - Носимые медицинские электронные устройства, такие как электрокардиограф.

⚠ ОСТОРОЖНО

Запрещено	Никогда не использовать данный прибор любым иным способом, отличным от тех, которые описаны в данном руководстве пользователя. (Это может привести к поломке, неисправностям или сбою в работе прибора).
	Используйте данный прибор только для лица и шеи. (Во избежание возникновения травм и иных проблем)
	Дети всегда должны находиться под наблюдением, чтобы удостовериться, что данный прибор не используется в качестве игрушки.

⚠ ОСТОРОЖНО

Запрещено	Следующим лицам запрещается использовать данный прибор. (Это может привести к травмам и иным проблемам). - Лица с заболеваниями сердца - Лица с заболеваниями, сопровождающимися острой болью, с острыми формами заболевания - Лица с высокой температурой или в лихорадочном состоянии - Лица с нестабильным кровяным давлением - Лица с инфекционными заболеваниями - Лица с заболеванием туберкулез - Лица со злокачественными опухолями - Лица с лицевой невралгией - Беременные женщины - Женщины в период менструации - Лица с атопическими дерматитами - Лица с предрасположенностью к аллергиям - Лица с особо чувствительной кожей - Лица с заболеванием гемофилией - Лица, проходящие стоматологическое лечение - Лица, чьи кровеносные сосуды расширены в результате продолжительного приема стероидных гормонов или расстройства функции печени - Лица, находящиеся под действием алкоголя или медицинских препаратов, или в состоянии глубокой усталости.
Запрещено	Запрещается использование данного прибора на следующих частях тела. (Это может привести к травме или иным проблемам). - Места после проведения ортопедического лечения - Глазные яблоки и верхние веки - Раны / порезы - Лицевая меланодермия - Участки слизистой оболочки, такие как внутренняя часть рта - Участки, на которых присутствует раздражение кожи вследствие прыщей или сыпи - Участки с болевыми ощущениями или нарушением чувствительности - Части тела, где под кожу имплантированы металлические, пластиковые или силиконовые имплантаты - Части тела, где присутствует зуд и жжение или имеются пигментные пятна (печеночные пятна) - Части тела, на которых имеется раздражение, вызванное косметическими средствами.
	Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением и не получают инструкций в отношении применения данного прибора от лица, ответственного за их безопасность.
Обязательно	Если в процессе использования данного прибора Вы испытываете боль или дискомфорт, или наблюдаются проблемы с кожей после его применения, прекратите использование данного прибора и проконсультируйтесь с дерматологом. (Это может привести к проблемам с кожей).
Отключение от розетки	Если в процессе зарядки или использования наблюдаются неполадки в работе прибора, немедленно отключите вилку зарядного устройства из розетки. (Это может привести к несчастному случаю или пожару).
Запрещено	Использовать только источник питания 100-240В переменного тока. (Во избежание пожара или удара током).
	Никогда не используйте прибор, если сетевой шнур поврежден или если подключение к розетке неплотное. (Если сетевой шнур поврежден, это может привести к пожару или удару электрическим током).
	Никогда не повреждайте сетевой шнур, не загибайте, не тяните, не сворачивайте, не кладите на него тяжелые предметы, не пробивайте отверстий и не оборачивайте вокруг зарядного устройства. (Если сетевой шнур поврежден, может произойти пожар или удар электрическим током).
Обязательно	Лица, которые используют данный прибор в первый раз, должны учитывать состояние своей кожи. (В противном случае, это может привести к проблемам с кожей или плохому физическому состоянию).

⚠ ОСТОРОЖНО

Обязательно	Если от корпуса прибора слышится необычный звук или происходит нечто ненормальное, немедленно прекратите использование прибора и свяжитесь с дистрибьютором на предмет ремонта прибора вместе с зарядным устройством. (Это может привести к несчастному случаю или неисправности).
Запрещено использование мокрыми руками	Никогда не подключайте/не отключайте сетевую вилку в розетку/из розетки мокрыми руками. (Это может привести к неисправности или короткому замыканию).
Запрещено использование в местах с повышенной влажностью	Никогда не мойте прибор водой. Никогда не опускайте прибор в воду и не обливайте его. (Это может привести к сбою в работе или короткому замыканию).
	Никогда не используйте данный прибор, не заряжайте и не оставляйте его в местах, заливаемых водой, или местах с высоким уровнем влажности, таких как ванная комната. (Это может привести к неисправности в работе или короткому замыканию).
Разборка запрещена	Никогда самостоятельно не ремонтируйте и не модифицируйте данный прибор. Только квалифицированный технический специалист может выполнять ремонт. (Это может привести к возгоранию, удару электрическим током, травме или сбою в работе).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено	Проверить головку прибора на предмет повреждений или деформации перед использованием. (Это может привести к повреждению кожи).
	Никогда не использовать данный прибор одновременно с другими косметическими приборами или устройствами по уходу за кожей. (Это может привести к сбою в работе или неисправности).
	Никогда не использовать данный прибор, если на коже имеются травмы или раны / порезы. (Это может привести к проблемам с кожей или болевым ощущениям).
	Не бросать прибор и не оказывать на него сильного давления. (Это может привести в травме или неисправности).
	Не протирать бензином, растворителем или спиртом и не распылять инсектициды. (Это может привести к растрескиванию, удару электрическим током или возгоранию).
	Использовать только прилагаемое зарядное устройство. Не заряжать никакой другой прибор прилагаемым зарядным устройством. (Вероятность удара электрическим током или возгорания).
Обязательно	Снять все аксессуары и украшения, такие как серьги, цепочки и контактные линзы перед использованием прибора. (Это может привести к несчастному случаю и иным проблемам).
	Если на поверхности кожи имеются серьезные кожные расстройства или неровности, или мягкие волоски, то в редких случаях Вы можете почувствовать сильное раздражение. В этом случае следует отказаться от использования прибора на этих участках кожи. (Это может привести к несчастному случаю и иным проблемам).
	Не удерживайте ватный диск на одном участке кожи, а постоянно перемещайте его. (Это может привести к проблемам или плохому физическому состоянию).
	Не отключайте сетевую вилку и разъем прибора, удерживая шнур. (Это может привести к отсоединению, удару электрическим током или возгоранию).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отключение от розетки	Обязательно отключать из розетки сетевую вилку, когда прибор не используется. (Это может привести к удару электрическим током или пожару в результате изнашивания).

Наименование деталей и их функции (рис. 1)

① Головка (материал – титан)
Удерживает ватный диск и прикладывает его к коже. Эта деталь вибрирует во время использования.
② Индикаторная лампочка режима (оранжевая)
Когда сетевой выключатель включен, мигает "CLEANSING LAMP" (Лампочка Очистки).
Эта лампочка горит во время использования.
③ Кнопка выбора "MODE" (Режим)
Каждый раз при нажатии на эту кнопку включается определенный режим.
④ Боковая пластина
⑤ Сетевой выключатель (" ⏻ ")
При нажатии данного выключателя прибор включается, а при повторном нажатии – отключается.
Прибор снабжен функцией автоматического отключения: прибор автоматически отключается, если не используется примерно 30 секунд после включения.
⑥ Корпус
⑦ Разъем корпуса
⑧ Индикаторные лампочки "LEVEL" (Уровень) "HIGH" (Высокий) (красный); "LOW" (Низкий) (зеленый). Когда включен сетевой выключатель, горит уровень "LOW" (Низкий) или "HIGH" (Высокий).
⑨ Кнопка выбора уровня "HIGH" (Высокий)/ "LOW" (Низкий)
Каждый раз при нажатии на эту кнопку уровень потенциальной мощности переключается между "HIGH" (Высокий) и "LOW" (Низкий). Мощность вибрации не изменяется.
⑩ Боковая пластина
Коснуться этой детали и приложить головку к коже, и прибор начнет работать.
⑪ Индикаторная лампочка "CHARGE" (ЗАРЯДКА)
Лампочка горит красным в процессе зарядки и меняет цвет на зеленый после окончания зарядки.
⑫ Зуммер (звук выбора / звук предупреждения / звук окончания)
Каждый раз при нажатии выключателя / кнопки появляется звук выбора. Если в процессе использования появляется звук предупреждения, то это сигнал необходимости перезарядки. При выходе из каждого режима появляется звук окончания.
⑬ Аккумуляторы (встроенные)
Никель-водородные аккумуляторы
⑭ Зарядное устройство
Модель: KH-182B
⑮ Сетевая вилка
Вставлять в розетку полностью.
⑯ Разъем прибора
⑰ Шнур
⑱ Аксессуары
⑲ Кольца (два)
Кольца предназначены для фиксации ватного диска.
⑳ Подставка

Функция распознавания кожи

- Данный прибор функционирует через человеческую кожу. Электрическая цепь вступает в контакт с кожей через боковую пластину и головку.

Прибор не работает, если не касаться боковой пластины и не прикладывать головку прибора к коже.

Функция памяти

Данный прибор оснащен функцией памяти для сохранения в памяти уровня потенциальной мощности "HIGH" (Высокий) или "LOW" (Низкий). В каждом режиме (шаг от 1 до 4) уровень мощности ("HIGH" (Высокий) или "LOW" (Низкий)) сохраняется в памяти перед автоматическим отключением или выключением сетевого выключателя. Уровень потенциальной мощности можно переключать между ("HIGH" (Высокий) или "LOW" (Низкий)) нажатием на кнопку выбора "LEVEL" (Уровень) в процессе использования.

Подготовка перед использованием

Как зарядить

- Так как данный прибор изначально заряжен не полностью, перед первым использованием
- его необходимо зарядить.
  Обязательно использовать розетку 100-240В переменного тока и прилагаемое зарядное устройство.

⚠ОСТОРОЖНО	Не включать вилку в розетку и не отключать вилку из розетки мокрыми руками. (Это может привести к удару электрическим током или короткому замыканию).
	Никогда не использовать прибор в местах, заливаемых водой, или в местах с повышенным уровнем влажности, таких как ванная комната. (Это может привести к удару электрическим током или короткому замыканию).

1. Отключить питание, присоединить зарядное устройство к основному корпусу и розетке. (Рис. 2)
   ㉑ Индикаторная лампочка зарядки: горит красным в процессе зарядки и меняет цвет на зеленый после окончания зарядки.
2. После окончания стандартного времени зарядки (5 часов) отключить зарядное устройство от электрической розетки и основного корпуса. (Рис. 3)
   - В процессе зарядки основной корпус и зарядное устройство могут слегка нагреваться, это нормально.

- Стандартное время зарядки составляет 5 часов.
- Одна зарядка прибора обеспечивает примерно 10 использований (при использовании уровня "HIGH" (Высокий) (три шага)) в сочетании с "REFRESH" (Обновление).
  * В зависимости от рабочих условий, таких как окружающая температура, число использований прибора может сокращаться.

Время зарядки

При включенном питании, если появляется звук предупреждения, то это сигнал необходимости перезарядки. Необходимо зарядить как можно скорее.

Для полноценного использования батарейки необходимо соблюдать следующие требования:

(1) Если вы не использовали прибор в течение трех месяцев или дольше, или заряжаете его для каждого использования, то число применений может сократиться, даже при условии полной зарядки при следующем использовании. [Это происходит из-за деактивации аккумуляторов (снижение реакции зарядки) и эффекта памяти.]

Как активировать аккумуляторы

① Использовать аккумуляторы до появления звука, предупреждающего о необходимости перезарядки.

↓

② Заряжать в течение 5 часов, как указано в разделе «Как зарядить».

↓

③ После отключения зарядного устройства из розетки, включить его снова и заряжать в течение 5 часов.

(1) Повторить шаги с (1) по (3) несколько раз, и аккумуляторы будут активированы.

(2) Для первого использования: если число использований незначительное даже после зарядки аккумуляторов в течение 5 часов, зарядить их в соответствии с вышеуказанной процедурой для активации аккумуляторов, и они вернутся к нормальной работе.

(3) Заряжать аккумуляторы при окружающей температуре в диапазоне от 5 ℃ до 35 ℃.

Перед использованием

⚠ОСТОРОЖНО	Если вы чувствуете нечто необычное/ненормальное на коже или на теле в процессе использования, немедленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с дерматологом. (Это может привести к несчастному случаю или плохому физическому состоянию).
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Снимите все аксессуары, украшения и контактные линзы. (Это может привести к проблемам или плохому физическому состоянию).

1. Выбор режима

Шаг	Режим	Ватный диск и косметические средства
1	"CLEANSING" (Очищение) (Для удаления мелкой грязи, остающейся в порах)	Используйте новый ватный диск, пропитанный своим обычным тоником.
2	"MICRO-PAT" (Микропохлопывание) (Позволяет увлажняющим компонентам легче проникать в кожу)	Нанесите на кожу обычный тоник для использования прибора. Ватный диск не использовать.
3	"MOISTURIZE" (Увлажнение) (Для увлажнения кожи с помощью проникновения увлажняющих компонентов в кожу).	Использовать новый ватный диск, пропитанный обычным тоником.
4	"REFRESH" (Обновление) (Для снятия стресса кожи).	Нанесите обычное молочко или маску-пленку на кожу для использования прибора. Ватный диск не использовать.

2. Умойте лицо для удаления грязи и очищения кожи.

3. Закрепите ватный диск на основном корпусе. (Рис. 4)
㉒ Расположите более тонкой частью наверх ㉓ Ватный диск ㉔ Защитная прокладка

(1) Удалить с головки защитную прокладку.
- Прибор не будет работать, если защитная прокладка не удалена.

(2) Установите ватный диск и зафиксируйте его прилагаемым кольцом.
- Используйте обычные ватные диски. Однако если ватные диски слишком маленькие или тонкие, их может быть сложно закрепить.
- Кольцо имеет направление. Присоедините его строго сверху, при этом более широкая сторона окружности должна располагаться в направлении головки.

Не присоединять кольцо в обратном направлении. Имейте в виду, что если кольцо вдавить с усилием, то его будет невозможно снять.

(3) Снимите кольцо нажатием на тонкие части с обеих сторон. (Рис. 5)
㉕ Тонкая часть

4. Необходимо соблюдать следующие правила, чтобы не повредить кожу при использовании прибора.

(1) Максимальное количество времени, разрешенное для обработки кожи данным прибором, составляет 15 минут один раз в день в базовом режиме. (Не допускать использования прибора на каждом шаге в течение более 5 минут в день).

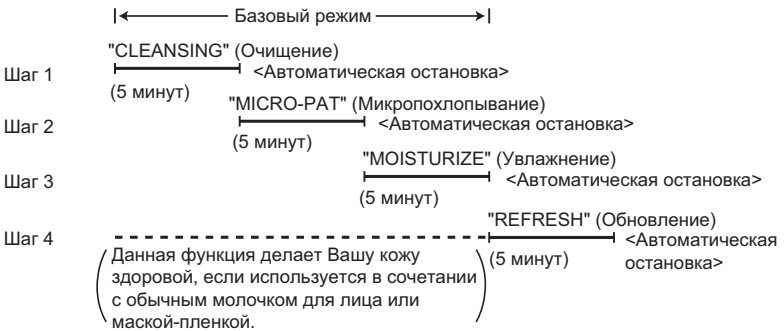

- Не допускайте использования прибора в течение более 20 минут в день, включая шаг “REFRESH” (Обновление).
- Рекомендуется использовать шаг “REFRESH” (Обновление) один раз в неделю или один раз в две недели.

(2) Используйте данный прибор на чистой коже после удаления макияжа.
(3) Не используйте прибор на одном участке кожи в течение более 10 секунд.
(4) Переключайте уровень потенциальной мощности между "HIGH" (Высокий) и "LOW" (Низкий) уровнями нажатием на кнопку выбора "LEVEL" (Уровень) в соответствии с состоянием Вашей кожи.
- Можете выбирать “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) уровень по Вашему желанию, но если вы чувствуете покалывание на коже, используйте прибор на уровне “LOW” (Низкий).
- Если чувствуете нечто необычное на коже, прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с дерматологом.

- Прибор оснащен функцией памяти для сохранения уровня потенциальной мощности "HIGH" (Высокий) или "LOW" (Низкий), который Вы обычно используете. Подробности смотрите в разделе Функция памяти.

Примеры использования

Нажмите кнопку выбора режима для установки режима в нужном положении.

Быстрая обработка (необходимое время: 5 минут)

- Шаг 3 "MOISTURIZE" (Увлажнение).
  Если по утрам у Вас недостаточно времени, или Вам понадобилось срочно выйти, Вы можете просто воспользоваться режимом "MOISTURIZE" (Увлажнение). Эта процедура увлажнит кожу за 5 минут. Нажать кнопку выбора режима для установки "MOISTURIZE" (Увлажнение).

Легкая обработка (необходимое время: 10 минут)

- Шаг 1 "CLEANSING" (Очищение)
- Шаг 3 "MOISTURIZE" (Увлажнение)
  Перед выходом или когда у Вас есть достаточно времени, воспользуйтесь режимом "MOISTURIZE" (Увлажнение) после режима "CLEANSING" (Очищение). Эта процедура увлажнит очищенную кожу. После окончания режима "CLEANSING" (Очищение) нажать кнопку выбора режима и установить режим "MOISTURIZE" (Увлажнение).

Ежедневный уход (необходимое время: 15 минут)

- Шаг 1 "CLEANSING" (Очищение)
- Шаг 2 "MICRO-PAT" (Микропохлопывание)
- Шаг 3 "MOISTURIZE" (Увлажнение)
  Это ежедневная стандартная процедура. После режима "CLEANSING" (Очищение) расслабить кожу в режиме "MICRO-PAT" (Микропохлопывание), чтобы компоненты в режиме "MOISTURIZE" (Увлажнение) легче проникали в кожу и обеспечивали увлажняющий уход с помощью проникновения компонентов увлажнения в кожу.

Еженедельный уход (необходимое время: 20 минут)

- Шаг 1 "CLEANSING" (Очищение)
- Шаг 2 "MICRO-PAT" (Микропохлопывание)
- Шаг 3 "MOISTURIZE" (Увлажнение)
- Шаг 4 "REFRESH" (Обновление)
  Ухаживайте за кожей один раз в неделю или один раз в две недели, используя все режимы. Тонкие вибрации и мягкое переключение электродов в режиме "REFRESH" (Обновление) придадут свежесть Вашей коже.

Как использовать

⚠ ОСТОРОЖНО	Не использовать данный прибор для области вокруг глаз и ушей. (Это может привести к несчастному случаю или плохому физическому состоянию).
	Если Вы испытываете дискомфорт на коже или на теле во время использования, немедленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с дерматологом. (Может привести к несчастному случаю или плохому самочувствию).

Шаг 1 "CLEANSING" (Очищение)
Данный режим удаляет мелкую грязь, остающуюся в порах, которую невозможно удалить простым умыванием, и готовит кожу для режима "MICRO-PAT" (Микропохлопывание).

1. После умывания смочить ватный диск, закрепленный на головке, тоником.
   Использовать обычный тоник или тоник для снятия макияжа с эффектом эксфолианта. (Не использовать молочко или гель).
   - Наносить тоник, пока он не станет просачиваться через ватный диск с обратной стороны.

Некоторые тоники (изготовленные только из воды минеральных источников или воды) не дают достаточного эффекта.

2. Включить сетевой выключатель (Рис. 6)
   - Индикаторная лампочка “LEVEL” (Уровень) загорится, а индикаторная лампочка режима "CLEANSING" (Очищение) начинает мигать. Если мигает индикаторная лампочка другого режима, нажать кнопку выбора для установки режима "CLEANSING" (Очищение).
3. Выберите уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень).

   Выбирайте уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) в соответствии с состоянием Вашей кожи.
   - Каждый раз при нажатии кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) потенциальная мощность переключается между “HIGH” (Высокий) и “LOW” (Низкий) уровнями. Мощность вибрации не изменяется.
   - Предыдущий уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) сохраняется в памяти с помощью функции памяти.

   Использование уровня “LOW” (Низкий) рекомендовано для лиц, которые используют данный прибор в первый раз и для тех, кто испытывает некоторый дискомфорт в процессе использования.
4. Держите основной корпус в руке, касаясь боковой пластины. (Рис. 7)
   - Обязательно держите корпус в руке, касаясь либо правой, либо левой боковой пластины.
5. Приложите ватный диск к коже и медленно перемещайте его. (Рис. 8)
   - Индикаторная лампочка режима загорается, и прибор начинает вибрировать.
   - Используйте прибор в течение 5 минут. Через 5 минут прибор автоматически отключится.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Прибор не будет вибрировать, если не приложить ватный диск к коже, касаясь боковой пластины. (Функция распознавания кожи). Если головка не вибрирует, то прибор не работает. Если вы оставляете прибор в том состоянии, в котором он находится в течение 30 секунд без вибрации, то питание отключается автоматически. (Функция автоматического отключения).
   - Приложите головку прибора к коже и медленно перемещайте прибор, начиная от центра лица к его краям.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Не удерживайте ватный диск на одном участке кожи, а постоянно перемещайте его. (Это может привести к проблемам с кожей или плохому физическому состоянию).

   - Если влажность ватного диска становится недостаточной или его трудно перемещать, то нужно смочить его тоником еще раз.
   - Не используйте прибор на одном и том же участке кожи в течение более 10 секунд.
   - Если Вы чувствуете легкое покалывание в процессе использования, нажмите кнопку выбора “LEVEL” (Уровень) и задайте уровень “LOW” (Низкий). Если ощущение покалывания не проходит, следует добавить на диск дополнительное количество тоника.
6. Автоматическое отключение происходит через 5 минут (Функция автоматического отключения).
   - Вы узнаете об автоматической остановке по звуку выключения.
7. Снимите кольцо и удалите ватный диск.
   - Протрите поверхность головки прибора салфеткой.
   - Не использовать ватный диск повторно после использования, так как его повторное использование может привести к проблемам с кожей.

Шаг 2 "MICRO-PAT" (Микропохлопывание)

Этот режим предназначен для эффективного стимулирования и расслабления кожи, чтобы увлажняющие компоненты легко проникали в кожу.

1. Равномерно распределите тоник по лицу.
   - Вытрите тоник с рук.

2. Нажмите сетевой выключатель. (Рис. 9)
   - Индикаторная лампочка “LEVEL” (Уровень) загорится, а индикаторная лампочка режима "MICRO-PAT" (Микропохлопывание) начинает мигать. Если мигает индикаторная лампочка другого режима, нажмите кнопку выбора для переключения режима.

   Если нажать сетевой выключатель после окончания режима "CLEANSING" (Очищение), то режим "MICRO-PAT" (Микропохлопывание) устанавливается автоматически.
3. Выберите уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень).
   Выбирайте уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) в соответствии с состоянием Вашей кожи.
   - Каждый раз при нажатии кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) потенциальная мощность переключается между “HIGH” (Высокий) и “LOW” (Низкий) уровнями. Мощность вибрации не изменяется.
   - Предыдущий уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) сохраняется в памяти с помощью функции памяти.

   Использование уровня “LOW” (Низкий) рекомендовано для лиц, которые используют данный прибор в первый раз и для тех, кто испытывает некоторый дискомфорт в процессе использования.
4. Держите основной корпус в руке, касаясь боковой пластины. (Рис. 10)
   - Обязательно держите корпус в руке, касаясь либо правой, либо левой боковой пластины.
5. Приложите головку прибора непосредственно к коже и медленно перемещайте ее.
   - Индикаторная лампочка режима начнет гореть, и прибор начнет вибрировать.
   - Используйте прибор в течение 5 минут.
     Через 5 минут прибор автоматически остановится.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Прибор не будет вибрировать, если не приложить головку к коже, касаясь боковой пластины. (Функция распознавания кожи). Если головка не вибрирует, то прибор не работает. Если вы оставляете прибор в том состоянии, в котором он находится в течение 30 секунд без вибрации, то питание отключается автоматически. (Функция автоматического отключения).
   - Приложите головку прибора к коже и медленно перемещайте прибор, начиная от центра лица к его краям.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Не удерживайте прибор на одном участке кожи, а постоянно перемещайте его. (Несоблюдение этого правила может привести к проблемам с кожей или плохому физическому состоянию).

   - Не используйте прибор на одном и том же участке кожи в течение более 10 секунд.
   - Если Вы чувствуете легкое покалывание в процессе использования, нажмите кнопку выбора “LEVEL” (Уровень) и задайте уровень “LOW” (Низкий).
6. Автоматическое отключение происходит через 5 минут (Функция автоматического отключения).
   - Вы узнаете об автоматической остановке по звуку выключения.
7. Вытрите лосьон с рук и с основного корпуса салфеткой.

Шаг 3 "MOISTURIZE" (Увлажнение)

Этот режим обеспечивает увлажнение с помощью проникновения увлажняющих компонентов тоника в кожу.

1. Закрепите новый ватный диск на основном корпусе и зафиксируйте его кольцом.
   - Для закрепления ватного диска смотрите раздел «Подготовка к использованию».
2. Смочите ватный диск тоником.
   - Не используйте молочко или гель. Наносите тоник, пока он не станет просачиваться через ватный диск с другой стороны.

3. Нажмите сетевой выключатель. (Рис. 11)
- Индикаторная лампочка “LEVEL” (Уровень) загорится, а индикаторная лампочка режима "MOISTURIZE" (Увлажнение) начинает мигать. Если мигает индикаторная лампочка другого режима, нажмите кнопку выбора для переключения режима.

Если нажать сетевой выключатель после окончания режима "MICRO-PAT" (Микропохлопывание), то режим "MOISTURIZE" (Увлажнение) задается автоматически.

4. Выберите уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень).
Выбирайте уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) в соответствии с состоянием Вашей кожи.
- Каждый раз при нажатии кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) потенциальная мощность переключается между “HIGH” (Высокий) и “LOW” (Низкий) уровнями. Мощность вибрации не изменяется.
- Предыдущий уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) сохраняется в памяти с помощью функции памяти.

Использование уровня “LOW” (Низкий) рекомендовано для лиц, которые используют данный прибор в первый раз и для тех, кто испытывает некоторый дискомфорт в процессе использования.

5. Держите основной корпус в руке, касаясь боковой пластины. (Рис. 7)
- Обязательно держите корпус в руке, касаясь либо правой, либо левой боковой пластины.

6. Приложите ватный диск к коже и медленно начните перемещать прибор. (Рис. 8)
- Индикаторная лампочка режима начнет гореть, и прибор начнет вибрировать.
- Используйте прибор в течение 5 минут.
Через 5 минут прибор автоматически остановится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор не будет вибрировать, если не приложить ватный диск к коже, касаясь боковой пластины. (Функция распознавания кожи). Если головка не вибрирует, то прибор не работает. Если вы оставите прибор в том состоянии, в котором он находится в течение 30 секунд без вибрации, то питание отключится автоматически.
(Функция автоматического отключения).

- Приложите головку прибора к коже и медленно перемещайте прибор, начиная от центра лица к его краям.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Не удерживайте ватный диск на одном участке кожи, а постоянно перемещайте его. (Это может привести к проблемам с кожей или плохому физическому состоянию).

- Если влажность ватного диска становится недостаточной или его трудно перемещать, то нужно смочить его тоником еще раз.
- Не используйте прибор на одном и том же участке кожи в течение более 10 секунд.
- Если Вы чувствуете легкое покалывание в процессе использования, нажмите кнопку выбора “LEVEL” (Уровень) и задайте уровень “LOW” (Низкий). Если ощущение покалывания не проходит, следует добавить еще тоник.

7. Автоматическое отключение происходит через 5 минут (Функция автоматического отключения).
- Вы узнаете об автоматической остановке по звуку выключения.

8. Снимите кольцо и удалите ватный диск.
- Протрите поверхность головки прибора салфеткой.
- Не используйте ватный диск повторно, так как это может привести к проблемам с кожей.

Шаг 4 "REFRESH" (Обновление)
(Рекомендуется применять данную процедуру один раз в неделю или один раз в две недели).
Данный режим освежает кожу с помощью тонких вибраций и мягкого переключения электродов.

1.Нанесите на лицо маску-пленку или равномерно распределите обычное молочко для лица.
- Вытрите молочко с рук.

2.Нажмите сетевой выключатель. (Рис. 12)
- Индикаторная лампочка “LEVEL” (Уровень) загорается, а индикаторная лампочка режима "REFRESH" (Обновление) начнет мигать. Если мигает индикаторная лампочка другого режима, нажмите кнопку выбора для переключения режима.

Если нажать сетевой выключатель после окончания режима "MOISTURIZE" (Увлажнение), то режим "REFRESH" (Обновление) задается автоматически.

3. Выберите уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень).
Выбирайте уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) с помощью кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) в соответствии с состоянием Вашей кожи.
- Каждый раз при нажатии кнопки выбора “LEVEL” (Уровень) потенциальная мощность переключается между “HIGH” (Высокий) и “LOW” (Низкий) уровнями. Мощность вибрации не изменяется.
- Предыдущий уровень потенциальной мощности “HIGH” (Высокий) или “LOW” (Низкий) сохраняется в памяти с помощью функции памяти.

Использование уровня “LOW” (Низкий) рекомендовано для лиц, которые используют данный прибор в первый раз и для тех, кто испытывает некоторый дискомфорт в процессе использования.

4. Держите прибор в руке, касаясь боковой пластины. (Рис. 10)
- Обязательно держите корпус прибора в руке, касаясь либо правой, либо левой боковой пластины.

5. Приложите головку прибора непосредственно к коже и медленно перемещайте.
- Индикаторная лампочка режима начнет гореть, и прибор начнет вибрировать.
- Используйте прибор в течение 5 минут. Через 5 минут прибор автоматически остановится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор не будет вибрировать, если не приложить головку к коже, касаясь боковой пластины. (Функция распознавания кожи). Если головка не вибрирует, то прибор не работает. Если вы оставите прибор в том состоянии, в котором он находится в течение 30 секунд без вибрации, то питание отключится автоматически.
(Функция автоматического отключения).

- Приложите головку прибора к коже и медленно перемещайте прибор, начиная от центра лица к его краям.

⚠**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**	Не удерживайте прибор на одном участке кожи, постоянно перемещайте его. (Иначе это может привести к проблемам с кожей или плохому физическому состоянию).

- Не используйте прибор на одном и том же участке кожи в течение более 10 секунд.
- Если Вы чувствуете легкое ощущение покалывания в процессе использования, нажмите кнопку выбора “LEVEL” (Уровень) и задайте уровень “LOW” (Низкий).

6. Автоматическое отключение происходит через 5 минут (Функция автоматического отключения)
- Вы узнаете об автоматической остановке по звуку выключения.

7. Вытрите лосьон с рук и с основного корпуса салфеткой.

Как использовать прибор с аккумулятором

⚠**ОСТОРОЖНО**	Никогда не использовать прибор в местах, где на него может попасть вода или в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната. (Это может привести к удару электрическим током или короткому замыканию)

1. Присоедините зарядное устройство к основному корпусу и к розетке.
- Используйте прибор в соответствии с разделом «Как использовать». Индикаторная лампочка зарядки остается выключенной в процессе работы.

2. Обязательно отключите зарядное устройство из розетки и от самого прибора.

Уход за прибором

- Вытирайте тоник или молочко с основного корпуса и кольца с помощью салфетки. Если загрязнения сложно удалить, протрите тканью, смоченной водой и хорошо отжатой.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не мыть основной корпус водой. Не окунать в воду и не обливать водой. (Это может привести к сбою).
	Обязательно отключайте прибор. (Если не выключить прибор, то это может привести к раздражению или сбою в работе).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ★Не использовать спирт, бензин или растворитель. (Это может привести к деформации или обесцвечиванию).

Как хранить

Хранить в местах с незначительным уровнем влажности и запыленности.

⚠ОСТОРОЖНО	Не оставлять прибор в местах, где на него может попасть вода или в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната. (Это может привести к короткому замыканию или неисправности прибора).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ★Не оставлять прибор в местах, открытых для прямых солнечных лучей (внутри автомобиля в летнее время и т.д.), или рядом с нагревательными приборами. (Это может привести к деформации или обесцвечиванию).

Технические характеристики

Источник питания	Зарядное устройство (KH-182B)	100 – 240В переменного тока, 50-60Гц
	Основной корпус	Аккумуляторы [никель-водородные батареи (1,2В постоянного тока, 500мАч×2)]
Время зарядки		стандартно 5 часов
Время работы		20 минут максимум (базовый режим: 15 минут)
Аксессуары		Кольца (два), подставка

Утилизация прибора

⚠ОСТОРОЖНО	Не разбирать прибор, за исключением случаев его утилизации.

Данный прибор включает детали, подлежащие повторному использованию.
При утилизации деталей необходимо соблюдать местные законы и правила.

Как удалить никель-водородные аккумуляторные батареи:

1. Держите непрерывно нажатым сетевой выключатель в течение 10 секунд или больше, чтобы прибор вибрировал, и оставьте его, пока вибрация не прекратится.
2. Снимите два винта с обратной стороны основного корпуса. (Рис. 13) ㉖ Винты
3. Вставьте отвертку в отверстие между кожухами (передний) и (задний) основного корпуса и снимите кожух (задний) на основном корпусе. (Рис. 14)
   ㉗ Отвертка ㉘ Кожух (задний) основного корпуса
4. Отсоедините проволочные контакты, соединенные с клеммами на батарее никель-водородных аккумуляторов, и удалите аккумуляторы из отделения для аккумуляторов. (Рис. 15)
   ㉙ Кожух основного корпуса (передний) ㉚ Проволочные выводы
   ㉛ Никель-водородные аккумуляторы ㉜ Отделение для аккумуляторов

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не допускайте контакта (+) и (-) клемм удаленных никель-водородных аккумуляторов. (Может привести к короткому замыканию или пожару)

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте внимательны во время использования

- Обязательно держите основной корпус прибора рукой, касаясь правой или левой боковой пластины, и прикладывайте головку прибора к коже. В противном случае прибор не будет работать.

Функция распознавания кожи

- Прибор работает через человеческую кожу.
- Электрическая цепь вступает в контакт с кожей с помощью боковой пластины и головки прибора.

Время работы

- Непрерывное время работы для каждого режима задано по умолчанию.
- Время не учитывается при следующих обстоятельствах:
  - когда головка или головка с закрепленным ватным диском и боковая пластина не находятся в непрерывном контакте с кожей,
  - используемый ватный диск недостаточно пропитан тоником.

✳ **Фактическое время работы обычно дольше.**

Функция автоматического отключения

- Если прибор не работает примерно 30 секунд, то питание отключается автоматически.
- Появляется звук окончания, и прибор отключается автоматически после завершения каждого режима.

Tiếng Việt

Lưu ý về an toàn

- Các lưu ý về an toàn dưới đây rất quan trọng khi sử dụng để sử dụng sản phẩm cho đúng cách. Tránh gây thương tích khi sử dụng và làm hư hỏng sản phẩm
- Các lưu ý được phân loại rõ ràng, theo thứ tự. Hãy đọc kỹ và tuân thủ khi sử dụng

⚠ **Nguy hiểm**	Chỉ rõ các nguy hiểm dễ gặp phải khi sử dụng sản phẩm không đúng cách như gây thương tích hoặc nguy hiểm đến tính mạng
⚠ **Khuyến cáo**	Chỉ rõ các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm không đúng cách như gây thương tích hoặc nguy hiểm đến tính mạng
⚠ **Lưu ý**	Chỉ ra các tình huống nguy hiểm nhẹ có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm không đúng cách (gây hư hỏng nhẹ, hoặc trầy xước)

<Các biểu tượng minh hoạ>

	Biểu tượng minh hoạ “Cấm” (không làm điều này) “Không được tự ý tháo lắp” “Không dùng nơi ẩm ướt” “Không dùng khi tay ướt”
	Biểu tượng minh hoạ “Nên làm” (Nên tuân theo điều này) “Các thao tác chung” “Ngắt nguồn”

⚠ Nguy hiểm

Cấm	Các cá nhân đang sử dụng các thiết bị hỗ trợ sức khoẻ bằng điện không được sử dụng sản phẩm này (Sản phẩm này có thể làm hư hoặc ảnh hưởng đến thiết bị hỗ trợ sức khoẻ) - ví dụ như: máy điều hoà nhịp tim, thiết bị trợ thính

⚠ Khuyến cáo

Cấm	Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác không có trong hướng dẫn sử dụng này (có thể gây hư hỏng, gây thương tích…)
	Chỉ sử dụng cho da mặt, da cổ (không dùng cho các vùng cơ thể khác tránh gây thương tích, hư hỏng)
	Các đối tượng dưới đây tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm - Người bệnh tim - Người bệnh cấp tính - Người bị sốt - Người bệnh huyết áp - Người bệnh lây nhiễm - Người bệnh phổi - Người có khối u ác tính - Người bệnh thần kinh - Phụ nữ mang thai - Phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt - Người bị viêm da - Người bị dị ứng - Người có da nhạy cảm - Người bệnh máu loãng - Người đang điều trị răng - Người có bệnh về mạch máu hoặc men gan cao - Người có sử dụng rượu bia, thuốc điều trị hoặc đang mệt mỏi

⚠ Khuyến cáo

Cấm	Không sử dụng sản phẩm ở các vị trí cơ thể dưới đây (tránh gây thương tích hoặc hư hỏng) - Tròng mắt hoặc mi mắt - Các nốt ruồi nổi - Các vùng da ẩm ướt (bên trong miệng) - Các vùng da bị mụn, sưng tấy - Các vùng da bị trầy xước - Các vùng da có cấy silicon, kim loại, khuyên đeo bên trong - Các vùng da bị muỗi cắn, bị phồng… - Các vùng da đang bị dị ứng mỹ phẩm
	Khuyến cáo trẻ em, các người bệnh trí tuệ, không hiểu biết về cách thức sử dụng không được sử dụng sản phẩm này.
	Tuyệt đối không để trẻ em nghịch phá với sản phẩm này
Lời khuyên	Khi cảm thấy da bị dị ứng hoặc khó chịu sau khi sử dụng sản phẩm, hãy nhanh chóng ngưng sử dụng và đi gặp bác sĩ da liễu hoặc các chuyên gia chăm sóc da (tránh các dị ứng)
Ngắt nguồn	Nếu máy có gì bất thường khi đang sạc pin hoặc đang sử dụng hãy nhanh chóng ngắt nguồn (tránh gây cháy nổ)
Cấm	Chỉ sử dụng nguồn điện thế 100-240V để sạc pin (tránh gây hư hỏng)
	Không sử dụng nếu dây nguồn bị hỏng hoặc ổ cắm lỏng (tránh rò rỉ điện gây điện giật)
	Không được bẻ cong, uốn gập dây nguồn hoặc đặc các vật dụng nặng lên trên bộ sạc (tránh rò rỉ điện gây điện giật)
Lời khuyên	Nếu nghe âm thanh bất thường khi đang sử dụng sản phẩm hãy nhanh chóng ngưng và mang đi kiểm tra, sửa chữa (nên mang theo cả máy và bộ sạc để dễ dàng kiểm tra)
	Lần đầu tiên sử dụng hãy dùng thời gian ngắn và theo dõi tình trạng của da (tránh các dị ứng)
Cấm sử dụng khi tay ẩm ướt	Tuyệt đối không tháo lắp pin khi Tay ướt (tránh gây hư hỏng, rò rỉ điện)
Không sử dụng ở những nơi ẩm ướt	Không dùng nước, chất tẩy rửa để vệ sinh sản phẩm (tránh gây hư hỏng, rò rỉ điện)
	Không để máy hoặc bộ sạc những nơi ẩm ướt như nhà tắm (tránh gây hư hỏng, rò rỉ điện)
Không tự ý tháo lắp	Tuyệt đối không tự ý tháo lắp sản phẩm. (Tránh gây hư hỏng thương tích)

⚠ Lưu ý

Cấm	Nên kiểm tra máy trước khi sử dụng (tránh gây dị ứng, thương tích)
	Không sử dụng cùng lúc với các thiết bị điều trị da khác (tránh gây hư hỏng)
	Không sử dụng trên các vùng da bị trầy xước (tránh gây thương tich)
	Không được làm rơi máy hoặc đặt máy mạnh tay (tránh gây hư hỏng)
	Không dùng các chất hoá học như benzene, cồn…để vệ sinh máy (tránh gây hư hỏng)
	Chỉ sử dụng bộ sạc của riêng máy...Không dùng các bộ sạc của sản phẩm khác (tránh gây hư hỏng)
Lời khuyên	Nên tháo trang sức như: bông tai, vòng đeo cổ hoặc các nữ trang khác trước khi sử dụng (tránh gây thương tích)
	Nên tránh sử dụng khi da bị trầy xước, dị ứng, các vùng da sát chân tóc… (Tránh gây thương tích)
	Không nên đặt máy lâu ở một vùng trên da.Nên di chuyển máy đều, nhẹ nhàng trên các vùng da (tránh gây thương tích)
	Khi tháo dây nguồn nên nắm phích cắm không nên nắm dây nguồn (tránh gây hư hỏng máy, rò rỉ điện)
Ngắt nguồn	Luôn ngắt nguồn sạc khi không sử dụng (tránh gây hư hỏng, rò rỉ điện)

Tên các linh kiện và chức năng (hình 1)

① Đầu xoay (Titanium)
Đặt miếng cotton lên đầu xoay và để nhẹ lên da. Khi máy hoạt động sẽ cảm nhận được độ rung

② Đèn hiển thị chế độ hoạt động (màu cam)
Khi bật công tắc nguồn đèn hiển thị "CLEANSING (Làm sạch)" sẽ nhấp nháy
Đèn này sẽ sáng trong suốt thời gian sử dụng

③ Phím chọn "chế độ" hoạt động
Mỗi khi nhấn phím này, chế độ hoạt động sẽ thay đổi

④ Thân nắm

⑤ Công tắc nguồn (⏻)
Khi bật công tắc nguồn máy sẽ hoạt động, khi nhấn lại lần nữa, máy sẽ tắt
Máy cũng sẽ tự động tắt sau khi sử dụng liên tục quá 30 giây bật mà không sử dụng để tránh gây quá nhiệt

⑥ Thân máy

⑦ Lỗ cắm thân máy

⑧ Đèn hiển thị "Mức độ"
"HIGH (Cao)" (màu đỏ),
"LOW (thấp)" (xanh lá).
Khi bật công tắc nguồn, đèn hiển thị "HIGH" hoặc "LOW" sẽ sáng

⑨ Phím chọn Mức độ cao/thấp
Mỗi khi nhấn phím này, độ rung sẽ thay đổi qua lại giữa cao/thấp.
Nguồn không thay đổi

⑩ Thân nắm
Máy sẽ không hoạt động khi nắm không đúng vị trí 2 bên thân nắm

⑪ Đèn báo sạc
Đèn "sạc' sẽ hiển thị màu đỏ khi đang sạc và chuyển sang màu xanh khi sạc xong

⑫ Âm báo
(chọn âm báo khi bật máy hoặc tắt máy)
Mỗi khi nhấn chọn, bạn sẽ nghe âm báo khi bật hoặc tắt máy. Nếu nghe âm báo khi đang sử dụng, đó là âm báo hết pin

⑬ Pin (gắn bên trong)
Pin Nickel-hydrogen

⑭ Model cục sạc pin: KH-182B

⑮ Dây nguồn
Cắm chắc hoàn toàn

⑯ Phích cắm

⑰ Dây

⑱ Phụ kiện

⑲ Vòng giữ (2)
Dùng giữ cố định miếng cotton

⑳ Chân đế

Chức năng cảm nhận hoạt động

- Có thể cảm nhận được máy đang hoạt động khi bật máy đặt đầu xoay trên da và nắm đúng vị trí thân nắm 2 bên

Máy sẽ không hoạt động khi cầm máy sai vị trí và không đặt đầu xoay lên da

Chức năng ghi nhớ

Sản phẩm này được thiết kế có chức ghi nhớ các cấp độ hoạt động từ Cao/Thấp (với các cấp độ từ 1 đến 4) và chức năng ghi nhớ này sẽ tự động ghi nhớ lại cho lần sử dụng sau.Có thể thay đổi Cao/thấp khi nhấn phím " mức độ" khi đang sử dụng

Chuẩn bị trước khi sử dụng

Cách sạc pin

- Vì ban đầu pin không được sạc nên cần sạc pin khi sử dụng lần đầu tiên
- Sử dụng nguồn điện thế 100-240V để sạc pin

⚠Khuyến cáo	Không dùng tay ướt để cắm hoặc tháo sạc pin (tránh gây điện giật hoặc rò rỉ điện)
	Không sử dụng tại những nơi ẩm ướt như nhà tắm, bồn tắm (tránh gây điện giật hoặc rò rỉ điện)

1. Tắt công tắc và cắm sạc chắc chắn vào thân máy (hình minh hoạ 2)
   ㉑ Đèn báo sạc sẽ hiển thị màu đỏ khi đang sạc và màu xanh sau khi sạc xong
2. Thời gian chuẩn để sạc pin thông thường là 5 giờ, sau khi sạc xong hãy tháo dây sạc ra khỏi thân máy (hình 3)
   - Trong khi sạc pin thân máy và bộ sạc có thể hơi nóng. Điều này là bình thường

- Thời gian chuẩn để sạc pin thông thường là 5 giờ
- Sau 1 lần sạc, có thể sử dụng máy 10 lần [khi dùng máy ở mức Cao và sử dụng 3 bước chăm sóc da cơ bản và chức năng " REFRESH (thư giãn)"]
  * Phụ thuộc vào cấp độ hoạt động của máy và theo nhiệt độ môi trường bên ngoài. Nếu nhiệt độ môi trường thấp, thời gian hoạt động của pin sẽ giảm

Thời gian sạc pin

Khi bật công tắc nguồn nếu nghe có âm báo thì hãy nhanh chóng sạc pin
Để sạc pin đầy theo đúng cách hãy tham khảo các bước sau

Để sạc pin đầy theo đúng cách hãy tham khảo các bước sau

(1) Nếu không sử dụng máy quá 3 tháng hoặc lâu hơn hoặc luôn sạc sau mỗi lần sử dụng thì tuổi thọ của pin sẽ bị giảm cho dù đã được sạc đầy. [Điều này là do pin phải phục hồi lại sau 1 thời gian dài không sử dụng hoặc do sạc liên tục khi pin vẫn còn]

Cách kích hoạt pin

① Hãy sử dụng đến khi có âm báo hết pin

↓

② Hãy sạc pin trong 5 giờ theo đúng hướng dẫn

↓

③ Sau khi đã sạc pin 5 giờ, tháo sạc ra...Đợi 1 vài phút và tiếp tục cắm vào sạc tiếp 5 giờ

Lặp lại các bước 1 đến 3 pin sẽ được kích hoạt

(2) Lần sử dụng đầu tiên: nếu số lần sử dụng máy ít hãy sạc pin theo hướng dẫn để kích hoạt pin. Pin sẽ trở lại hoạt động bình thường

(3) Sạc pin ở nhiệt độ môi trường bên ngoài từ 5 đến 35℃

Trước khi sử dụng

⚠**Khuyến cáo**	Nếu cảm thấy da khó chịu, hoặc dị ứng khi sử dụng sản phẩm hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sỹ da liễu hoặc các chuyên gia chăm sóc da (tránh các dị ứng, mẫn cảm)
⚠**Lưu ý**	Tháo trang sức và kính sát tròng (contact lens) trước khi sử dụng (tránh thương tích)

1. Chọn chức năng

Các bước	Chế độ	Miếng cotton và mỹ phẩm
1	“CLEANSING (Làm sạch da)” (lấy sạch bụi bẩn còn sót lại dưới lỗ chân lông)	Dùng miếng cotton mới sạch và nước rửa mặt dùng hàng ngày
2	“MICRO-PAT (Làm mềm da)” (giúp da trở nên mềm mại)	Không dùng miếng cotton
3	“MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)” (cung cấp chất dưỡng ẩm, giúp thấm sâu vào bên trong)	Dùng miếng cotton mới và chất dưỡng ẩm
4	“REFRESH (Thư giãn)” (mang lại cảm giác dễ chịu cho da)	Sử dụng chất dưỡng ẩm hoặc mặt nạ dưỡng da thường dùng. Không dùng miếng cotton trên đầu xoay

2. Rửa mặt sạch, lấy di bụi bẩn

3.Đặt miếng cotton lên đầu xoay (hình 4) ㉒ Đặt phần dày hơn của vòng giữ hướng lên trên ㉓ miếng cotton ㉔ tem dán bảo vệ

(1) Tháo tem dán bảo vệ ra khỏi đầu xoay
- Máy sẽ không hoạt động khi chưa tháo tem dán bảo vệ

(2) Đặt miếng cotton lên đầu xoay và dùng vòng giữ cố định lại
- Nên dùng cotton vệ sinh và đảm bảo chất lượng. Không dùng miếng cotton quá nhỏ, vòng giữ sẽ không có tác dụng
- Đặt vòng giữ cho khớp và đẩy nhẹ bắt đầu từ phần dày đến phần mỏng hơn như hướng dẫn

Không đẩy vòng giữ theo hướng ngược lại. Không đẩy quá mạnh vòng giữ, tránh làm hư hỏng hoặc khó tháo

(3) Khi tháo vòng hãy nhấn 2 phần dày 2 bên (hình 5)
㉕ Phần dày của vòng giữ

4. Vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây khi sử dụng tránh gây tổn thương da

(1)Thời gian tối đa khi sử dụng sản phẩm này chăm sóc da là 15 phút mỗi ngày theo các bước chăm sóc cơ bản (không quá 5 phút cho mỗi bước)

Các bước cơ bản →

Bước 1 "CLEANSING (Làm sạch da)" <Tự đông ngưng> (5 phút)

Bước 2 "MICRO-PAT (Làm mềm da)" <Tự đông ngưng> (5 phút)

Bước 3 "MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)" <Tự đông ngưng> (5 phút)

Bước 4 "REFRESH (Thư giãn)" <Tự đông ngưng> (5 phút)

Chức năng này giúp da săn chắc và khoẻ hơn. Kết hợp chức năng này với các chất dưỡng ẩm và mặt nạ chăm sóc da khác để da luôn khoẻ mạnh

- Không sử dụng quá 20 phút mỗi ngày bao gồm cả chức năng “REFRESH (thư giãn)”
- Tốt nhất nên sử dụng chức năng “REFRESH (thư giãn)” 1 hoặc 2 tuần 1 lần

(2) Luôn tẩy trang sạch sẽ trước khi sử dụng

(3) Không giữ máy cố định trên 1 vùng da quá 10 giây

(4) Tuỳ theo tình trạng của da ở từng vùng cơ thể mà chọn cấp độ hoạt động cho phù hợp
- Có thể chọn mức Cao/Thấp tuỳ theo tình trạng của da
- Nếu cảm thấy da khó chịu, hoặc dị ứng khi sử dụng sản phẩm hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sỹ da liễu hoặc các chuyên gia chăm sóc da (tránh các dị ứng, mẫn cảm)

- Máy được cài đặt sẵn chức năng ghi nhớ các chế độ hay sử dụng (tham khảo Chức năng ghi nhớ)

Minh hoạ các bước sử dụng

Nhấn phím chọn chế độ hoạt động để chọn

Chăm sóc nhanh (khoảng 5 phút)

- Bước 3 “MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)”
  nếu không có nhiều thời gian như buổi sáng và cần ra ngoài liền, bạn có thể chỉ chọn bước này để dưỡng ẩm cho da trong 5 phút

Chăm sóc dễ dàng (khoảng 10 phút)

- Bước 1 “CLEANSING (Làm Sạch)”
- Bước 3 “MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)”
  Nếu có thêm thời gian có thể chọn thêm bước “CLEANSING (Làm Sạch)”

Chăm sóc hàng ngày (15 phút)

- Bước 1 “CLEANSING (Làm Sạch)”
- Bước 2”MICRO-PAT (Làm mềm da)”
- Bước 3 “MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)”
  Đây là cách chăm sóc chuẩn dùng hàng ngày, sau khi làm sạch và làm mềm da Các chất dưỡng ẩm sẽ dễ dàng thấm sâu vào bên trong giúp nuôi dưỡng da

Chăm sóc hàng tuần (20 phút)

- Bước 1 “CLEANSING (Làm Sạch)”
- Bước 2”MICRO-PAT (Làm mềm da)”
- Bước 3 “MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)”
- Bước 4 “REFRESH (Thư giãn)”
  Hãy chăm sóc da mặt bạn theo đầy đủ các bước 1 lần 1 tuần hoặc 2 tuần để có da khoẻ, đẹp. Chức năng “REFRESH (Thư giãn” giúp làm tươi trẻ làn da

Cách sử dụng

⚠**Khuyến cáo**	Không sử dụng sản phẩm tại các vùng da quanh mắt và tai (tránh gây thương tích, dị ứng)
	Nếu cảm thấy da khó chịu, hoặc dị ứng khi sử dụng sản phẩm hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sỹ da liễu hoặc các chuyên gia chăm sóc da (tránh các dị ứng, mẫn cảm)

Bước 1 “CLEANSING (Làm sạch da)”

Giúp lấy sạch bụi bẩn ẩn sâu dưới lỗ chân lông mà không thể lấy ra hết khi rửa mặt thông thường. Giúp da sẵn sàng cho bước ”MICRO-PAT (Làm mềm da)”

1 Sau khi rửa mặt sạch, đặt miếng cotton lên đầu xoay, thấm chất dưỡng ẩm lên miếng
. cotton. Sử dụng chất dưỡng ẩm dạng nước, (không dùng dạng kem)

- Thấm một lượng vừa đủ, không quá ít hoặc quá nhiều
  (có thể nhìn thấy bằng mắt thường)

Một số chất dưỡng ẩm dạng nước, khoáng chất sẽ không mang lại hiệu quả thấm sâu nhiều

2. Nhấn công tắc nguồn (hình 6)

- Đèn hiển thị Mức độ sẽ sáng và đèn hiển thị chế độ “CLEANSING (Làm Sạch)” nhấp nháy. Hãy nhấn để chọn chức năng “CLEANSING (Làm Sạch)”

3. Nhấn phím mức độ/Level để chọn mức cao/ thấp
   Tuỳ theo tình trạng của da mà chọn mức độ cao/thấp phù hợp
   - Khi thay đổi phím chọn máy sẽ thay đổi tốc độ rung, cao/thấp không ngắt máy
   - Chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại mức độ cao/thấp cho lần sử dụng sau

Nên dùng mức Thấp khi dùng lần đầu và cho da nhạy cảm

4. Cầm máy bằng thân nắm 2 bên (hình 7)
   - Luôn cầm máy đúng vị trí như hướng dẫn nếu không máy sẽ không hoạt động
5. Đặt miếng cotton lên đầu xoay và di chuyển máy nhẹ nhàng trên da (hình 8)
   - Đèn hiển thị chế độ hoạt động sẽ sáng và máy bắt đầu rung
   - Máy sẽ tự đông ngưng sau 5 phút sử dụng liên tục

Lưu ý

Máy sẽ không rung nếu bạn không đặt đầu xoay lên da và cầm máy 2 bên thân nắm như hướng dẫn. (Chức năng cảm nhận trên da). Nếu bạn để máy hoạt động quá 30 giây mà không đặt trên da, máy sẽ tự động tắt (chức năng tự tắt)

   - Đặt máy nhẹ nhàng trên da và di chuyển từ trong ra ngoài

⚠**Lưu ý**	Không giữ đầu xoay tại 1 vị trí cố định trên da quá lâu (tránh gây khó chịu, mẫn cảm)

   - Nếu chất giữ ẩm trên miếng cotton trở nên khô, khó di chuyển máy hãy thấm thêm.
   - Nếu cảm thấy da khó chịu , khô, khó di chuyển đầu xoay hãy thấm thêm chất dưỡng ẩm
   - Nếu vẫn cảm thấy khó chịu sau khi đã thấm thêm chất dưỡng ẩm hãy chọn cấp độ hoạt động nhỏ hơn
6. Máy sẽ tự tắt sau 5 phút sử dụng liên tục (chức năng tự tắt)
   - Sẽ có âm báo khi máy tự tắt
7. Tháo vòng giữ và miếng cotton
   - Dùng khăn khô lau sạch đầu xoay
   - Bỏ miếng cotton sau khi đã sử dụng, không dùng lại
     (mất vệ sinh và không tốt cho da)

Bước 2 “MICRO-PAT (Làm mềm da)”

Bước chăm sóc này giúp làm mềm da, giúp các dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào bên trong, nuôi dưỡng da

1. Thấm đều chất dưỡng ẩm lên da
   - Lau sạch tay
2. Nhấn phím công tắc (hình 9)
   - Đèn hiển thị Mực độ/ Level sẽ sáng và đèn hiển thị chế độ “MICRO-PAT (Làm mềm da)” sẽ nhấp nháy. Nếu đèn hiển thị chế độ khác nhấp nháy thì hãy nhấn chọn lại

Nếu vừa sử dụng xong chức năng “ CLEANSING (Làm Sạch) ” thì chế độ “ MICRO-PAT (Làm mềm da)” sẽ tự động được chọn

3. Chọn phím Mức độ/Level để chọn mức cao/thấp
Tuỳ theo tình trạng của da mà chọn mức cao/thấp cho phù hợp
- Khi thay đổi phím chọn máy sẽ thay đổi tốc độ rung, cao/thấp mà không ngắt máy
- Chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại mức độ cao/thấp cho lần sử dụng sau

Nên dùng mức Thấp khi dùng lần đầu và cho da nhạy cảm

4. Khi sử dụng cầm thân nắm 2 bên (hình 10)
- Luôn cầm 2 bên thân máy như hướng dẫn để máy hoạt động đúng

5. Đặt đầu xoay lên da và di chuyển nhẹ nhàng
- Đèn hiển thị sẽ sáng và máy bắt đầu rung
- Không sử dụng liên tục quá 5 phút. Máy cũng sẽ tự động tắt sau 5 phút hoạt động

Lưu ý

Máy sẽ không rung nếu bạn không đặt đầu xoay lên da và cầm máy 2 bên thân nắm như hướng dẫn. (Chức năng cảm nhận trên da). Nếu bạn để máy hoạt động quá 30 giây mà không đặt trên da, máy sẽ tự động tắt (chức năng tự tắt)

- Đặt máy nhẹ nhàng trên da và di chuyển từ trong ra ngoài

⚠ **Lưu ý**	Nên di chuyển đầu xoay, không giữ đầu xoay tại 1 vị trí trên da quá lâu (tránh gây khó chịu, mẫn cảm)

- Không giữ đầu xoay tại 1 vị trí cố định trên da quá 10 giây
- Nếu vẫn cảm thấy khó chịu hãy chọn cấp độ hoạt động nhỏ hơn

6. Máy sẽ tự động tắt sau 5 phút sử dụng liên tục (chức năng tự tắt)
- Sẽ có âm báo khi máy tự tắt

7. Dùng khăn khô lau sạch đầu xoay…

Bước 3 "MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)"

Chức năng này giúp chất dưỡng ẩm thấm sâu vào bên trong giúp nuôi dưỡng da
1. Đặt miếng cotton lên đầu xoay và lắp vòng giữ cố định như hướng dẫn
- Tham khảo "chuẩn bị trước khi sử dụng"

2. Thấm chất dưỡng ẩm lên miếng cotton
- Không dùng chất dưỡng ẩm dạng sữa, kem. Thấm đều chất dưỡng ẩm lên miếng cotton

3. Nhấn phím công tắc (hình 11)
- Đèn hiển thị Mức độ/Level sẽ sáng và đèn hiển thị chức năng "MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)" sẽ nhấp nháy. Nhấn phím chọn chức năng này

Nếu bật công tắc sau khi vừa sử dụng chức năng "MICRO-PAT (Làm mềm da)" thì chức năng "MOISTURIZE (Dưỡng ẩm) " sẽ tự động được chọn

4. Chọn phím Mức độ/Level để chọn mức cao/thấp
Tuỳ theo tình trạng của da mà chọn mức cao/thấp cho phù hợp
- Khi thay đổi phím chọn máy sẽ thay đổi tốc độ rung, cao/thấp mà không ngắt máy
- Chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại mức độ cao/thấp cho lần sử dụng sau

Nên dùng mức Thấp khi dùng lần đầu và cho da nhạy cảm

5. Cầm máy bằng thân nắm 2 bên (hình 7)
- Luôn cầm máy đúng vị trí như hướng dẫn nếu không máy sẽ không hoạt động

6. Đặt miếng cotton lên đầu xoay và di chuyển máy nhẹ nhàng trên da (hình 8)
- Đèn hiển thị chế độ hoạt động sẽ sáng và máy bắt đầu rung
- Máy sẽ tự đông ngưng sau 5 phút sử dụng liên tục
Dùng trong liên tục trong 5 phút

Lưu ý

Máy sẽ không rung nếu bạn không đặt đầu xoay lên da và cầm máy 2 bên thân nắm như hướng dẫn. (Chức năng cảm nhận trên da). Nếu bạn để máy hoạt động quá 30 giây mà không đặt trên da, máy sẽ tự động tắt (chức năng tự tắt)

- Đặt máy nhẹ nhàng trên da và di chuyển từ trong ra ngoài

⚠ **Lưu ý**	Không giữ đầu xoay tại một vị trí trên da quá lâu (Tránh gây khó chịu, mẫn cảm)

- Không giữ đầu xoay tại 1 vị trí cố định trên da quá lâu (tránh gây khó chịu, mẫn cảm)
- Nếu cảm thấy da khó chịu , khô, khó di chuyển đầu xoay hãy thấm thêm chất dưỡng ẩm
- Nếu vẫn cảm thấy khó chịu sau khi đã thấm thêm chất dưỡng ẩm hãy chọn cấp độ hoạt động nhỏ hơn

7. Máy sẽ tự tắt sau 5 phút sử dụng liên tục (chức năng tự tắt)
- Sẽ có âm báo khi máy tự tắt

8. Tháo vòng giữ và miếng cotton
- Dùng khăn khô lau sạch đầu xoay
- Bỏ miếng cotton sau khi đã sử dụng, không dùng lại (mất vệ sinh và không tốt cho da)

Bước 4 "REFRESH (Thư giãn)"

(Khuyến cáo chỉ nên sử dụng bước chăm sóc da này 1 tuần/ 1 lần hoặc 2 tuần/1 lần)

Giúp da trở nên tươi mới ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện
1. Đắp 1 miếng mặt nạ lên da hoặc bôi đều sữa rửa mặt lên da
- Lau sạch tay

2. Nhấn công tắc (hình 12)
- Đèn hiển thị Mức độ sáng và đèn chức năng "REFRESH (Thư giãn)" nhấp nháy .chọn chức năng "REFRESH (Thư giãn)"

Nếu bật công tắc ngay sau khi vừa sử dụng chức năng " MOISTURIZE (Dưỡng ẩm)" thì chức năng "REFRESH (Thư giãn)" sẽ tự động được chọn

3. Chọn phím Mức độ/Level để chọn mức cao/thấp
Tuỳ theo tình trạng của da mà chọn mức cao/thấp cho phù hợp
- Khi thay đổi phím chọn máy sẽ thay đổi tốc độ rung, cao/thấp mà không ngắt máy
- Chức năng ghi nhớ sẽ lưu lại mức độ cao/thấp cho lần sử dụng sau

Nên dùng mức Thấp khi dùng lần đầu và cho da nhạy cảm

4. Cầm máy bằng thân nắm 2 bên (hình 10)
   - Luôn cầm máy đúng vị trí như hướng dẫn nếu không máy sẽ không hoạt động
5. Đặt miếng cotton lên đầu xoay và di chuyển máy nhẹ nhàng trên da
   - Đèn hiển thị chế độ hoạt động sẽ sáng và máy bắt đầu rung
   - Dùng trong liên tục trong 5 phút
     Máy sẽ tự đông ngưng sau 5 phút sử dụng liên tục

Lưu ý

Máy sẽ không rung nếu bạn không đặt đầu xoay lên da và cầm máy 2 bên thân nắm như hướng dẫn. (Chức năng cảm nhận trên da). Nếu bạn để máy hoạt động quá 30 giây mà không đặt trên da, máy sẽ tự động tắt (chức năng tự tắt)

   - Đặt máy nhẹ nhàng trên da và di chuyển từ trong ra ngoài

⚠ Lưu ý	Không giữ đầu xoay tại 1 vị trí cố định trên da quá lâu, hãy di chuyển, đều khắp mặt, nhẹ nhàng (tránh gây khó chịu)

   - Không giữ đầu xoay tại 1 vị trí cố định trên da quá 10 giây
   - Nếu vẫn cảm thấy khó chịu hãy chọn cấp độ hoạt động nhỏ hơn
6. Máy sẽ tự tắt sau 5 phút sử dụng liên tục (chức năng tự tắt)
   - Sẽ có âm báo khi máy tự tắt
7. Dùng khăn khô lau sạch đầu xoay…

Sử dụng nguồn AC

⚠ Khuyến cáo	Không sử dụng máy ở những nơi ẩm ướt như nhà tắm, bồn tắm (tránh gây rò rỉ điên, đện giật)

1. Theo như hướng dẫn sử dụng đèn báo sạc sẽ sáng khi máy đang hoạt động
2. Luôn tháo sạc ra khi sử dụng

Bảo trì máy

- Lau sạch máy bằng khăn khô mềm
  Với bụi bẩn khó lau hãy dùng khăn ẩm lau nhẹ nhàng

⚠ Lưu ý	Không dùng nước để lau máy Không ngâm máy vào nước hoặc đổ nước lên máy (gây hư hỏng)
	Luôn tắt máy sau khi sử dụng và khi vệ sinh (tránh gây hư hỏng, rò rỉ điện)

Lưu ý ★Không dùng các chất hoá học như cồn, benzene vệ sinh máy (gây hư hỏng)

Cách bảo quản

Khi không sử dụng, hãy bỏ máy vào hộp và cất ở nhưng nơi sạch sẽ, khô ráo

⚠ Khuyến cáo	Không để máy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm, bồn tắm (gây hư hỏng)

Lưu Ý ★Không để máy ở những nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào (trong xe vào mùa hè…) gần những nơi nóng (gây hư hỏng)

Quy cách

Nguồn	Sạc (KH-182B) nguồn điện	100-240V, 50-60Hz
	Thân máy	2 cục Pin (1.2V DC, 500mAh)
Thời gian sạc		chuẩn 5 giờ
Thời gian sử dụng cài đặt		tối đa 20 phút (thông thường: 15 phút)
Phụ kiện		2 vòng giữ, chân đế

Thải hồi sản phẩm

⚠ Khuyến cáo	Không tự ý tháo rời trừ khi thải hồi máy

Sản phẩm này có sử dụng chất tái chế được nên tham khảo quy định thải hồi tại địa phương.

Cách tháo pin

1. Nhấn giữ phím công tắc nguồn và phím chọn cùng lúc trong khoảng 10 giây cho đến khi thấy máy rung và đợi cho hết rung
2. Tháo 2 vít bên ngoài ở phần thân máy (xem hình 13) ㉖ Vít
3. Dùng tuốc vít đầu dẹt kê nhẹ vào kẽ hở của thân trước và thân sau máy để tháo ra (hình 14)
   ㉗ Tuốc vít đầu dẹt ㉘ vỏ thân máy (phía sau)
4. Cắt dây chì nối với khớp dẫn pin và lấy pin ra khỏi thân máy (hình 15)
   ㉙ Thân máy ㉚ dây chì ㉛ Pin ㉜ hộc pin

⚠ Lưu ý	Không để cực âm và dương của các pin vừa tháo ra gần nhau (tránh gây cháy, nổ)

Lưu ý

Lưu ý khi sử dụng

- Luôn cầm máy bằng thân nắm 2 bên trái, phải và đặt nhẹ đầu xoay lên da như hướng dẫn nếu không máy sẽ không hoạt động

Chức năng cảm nhận trên da

- Sản phẩm được thiết kế có chức năng cảm nhận trên da
- Máy sẽ hoạt động khi bật máy, cầm thân nắm 2 bên và đặt đầu xoay lên da

Thời gian vận hành

- Thời gian hoạt động của mỗi chức năng và chế độ được cài đặt sẵn
- Thời gian này không bao gồm các trường hợp sau:
  - Khi gắn miếng cotton lên đầu xoay và không nắm thân máy liện tục
  - Không thấm đủ chất dưỡng ẩm lên miếng cotton

  ＊thời gian có thể sẽ dài hơn

Chức năng tự ngắt

- Nếu máy không hoạt động sau 30 giây bật công tắc, máy sẽ tự động ngắt nguồn
- Sẽ có âm báo sau mỗi lần máy tự ngắt khi kết thúc 1 chức năng hoặc 1 chế độ hoạt động